



SyncMaster 730XT/930XT



Instalacija upravljačkih programaInstalacija programa





Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

- Bezbednosna uputstva
- Uvod
- Spajanja
- Korišćenje operativnog sistema Windows XP
- Korišćenje softvera
- Podešavanje monitora
- Rešavanje problema
- Specifikacije
- Informacije

○ Bezbednosna uputstva

Oznake Napajanje Montaža Čišćenje i korišćenje Ostalo

▶ Oznake

Ova bezbednosna uputstva moraju se poštovati kako biste osigurali svoju bezbednost i sprečili oštećenje imovine. Vodite računa da detaljno pročitate uputstva, kao i da proizvod koristite na pravilan način.

! Upozorenje / Oprez



U suprotnom, može doći do telesnih povreda, pa čak i sa fatalnim ishodom.

U suprotnom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja imovine.

! Sistem znakova Konvencije



Zabranjeno



Važno je pročitati i sve vreme imati u vidu



Nemojte rastavljati



Izvadite utikač iz zidne utičnice



Ne dodirujte



Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Oznake Napajanje Montaža Čišćenje i korišćenje Ostalo


▶ Napajanje

Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM. Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.



Slike predstavljaju samo referencu, i nisu primenljive u svim slučajevima (ili zemljama).

[Prećac na uputstva za sprećavanje zadrćavanja slike](#)

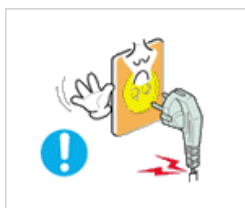


❏ Nemojte koristiti utikać ili kabl ako su oštećeni niti oštećenu ili olabavljenu utičnicu.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




❏ Nemojte vlaćnim rukama izvlaćiti ili prikljućivati utikać u utičnicu.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara.

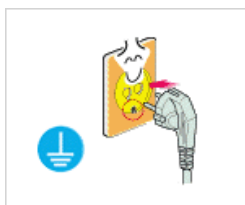


❏ Vodite računa da kabl za napajanje prikljućite u uzemljenu utičnicu.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.

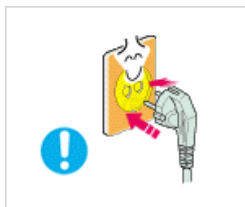


❏ Vodite računa da utikać bude ćvrsto i pravilno prikljućen u utičnicu.

▶ U suprotnom, može doći do požara.

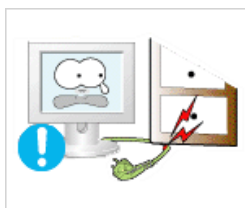


❏ Nemojte na silu savijati ili vući utikać i ne stavljate teške predmete na njega.

▶ U suprotnom, može doći do požara.

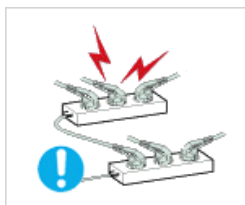

❏ Ne prikljućujte više urećaja na jednu utičnicu.

▶ U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.

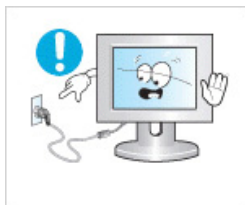

❏ Ne iskljućujte kabl za napajanje dok je proizvod u upotrebi.

▶ U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled elektrićnog udara.



▶ Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

▶ To može prouzrokovati požar ili strujni udar.



▶ Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili od naše kompanije. Kabl koji ste dobili u kompletu nemojte koristiti za druge uređaje.

▶ U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

Oznake Napajanje Montaža Čišćenje i korišćenje Ostalo

▶ Montaža



Obavezno kontaktirajte ovlašćeni [servisni centar](#) ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.




▶ Prilikom premeštanja vodite računa da ne ispustite monitor.

▶ To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.



▶ Uređaj treba da podižu i pomeraju najmanje dve osobe.

▶ U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

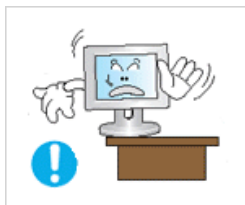

▶ Ako proizvod postavljate u ormar ili na policu, vodite računa da prednji deo proizvoda ne viri preko ivice.

▶ U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
▶ Koristite ormar ili policu čija veličina odgovara proizvodu.



▶ NE STAVLJAJTE SVEĆE, SREDSTVO PROTIV KOMARACA, CIGARETE I GREJNA TELA U BLIZINU UREĐAJA.

▶ U suprotnom, može doći do požara.


▶ Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje i proizvoda.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




- ❑ Ne instalirajte proizvod na mesto sa lošom ventilacijom kao što su polica za knjige ili ormar.

- ▶ U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

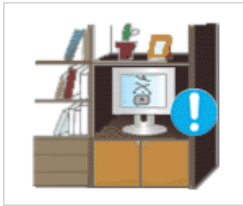


- ❑ Monitor spuštajte pažljivo.

- ▶ U suprotnom možete oštetiti monitor.

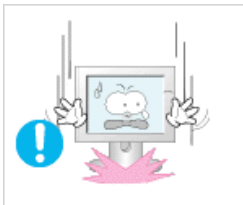

- ❑ Nemojte stavljati prednju stranu proizvoda na pod.

- ▶ U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

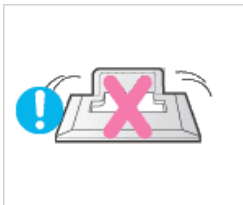

- ❑ Nosač za zid treba da montira ovlašćena instalaciona kompanija.

- ▶ U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
- ▶ Vodite računa da instalirate predviđeni model nosača za zid.



- ❑ Proizvod instalirajte na mestu sa dobrom ventilacijom. Vodite računa da između zida i uređaja bude najmanje 10 cm.

- ▶ U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.



- ❑ Vodite računa da vinil za pakovanje držite dalje od dece.

- ▶ U suprotnom, može doći do ozbiljnih posledica (gušenja) ako se deca igraju njime.



- ❑ Ako se visina monitora može podešavati, nemojte stavljati nikakav objekat niti deo tela na postolje kad spuštate monitor.

- ▶ To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.



▶ Čišćenje i korišćenje



Kućište monitora ili površinu TFT-LCD ekrana čistite sa blago pokvašenom mekanom tkaninom.




▶ Sredstvo za čišćenje ne prskajte direktno na površinu proizvoda.

▶ U suprotnom, može doći do izmene boje i izobličenja strukture ekrana, a površina ekrana može početi da se ljušti.



▶ Proizvod čistite isključivo mekom krpom i sredstvom za čišćenje monitora. Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za monitore, razredite ga vodom u razmeri 1:10.

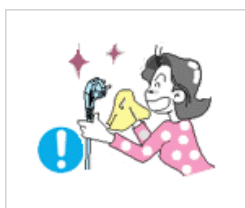


▶ Priključke utikača i utičnicu čistite suvom krpom.

▶ U suprotnom, može doći do požara.




▶ Pre čišćenja proizvoda, vodite računa da isključite kabl za napajanje.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

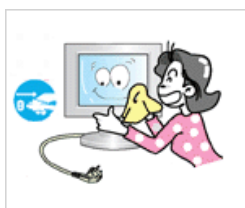

▶ Pre čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i pažljivo ga očistite suvom krpom.

▶ (Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, sredstvo protiv komaraca, lubrikanti ili deterdženti.) Ova sredstva mogu izmeniti izgled površine proizvoda i oguliti nalepnice sa proizvoda.

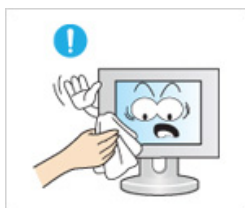

▶ Pošto je kućište proizvoda podložno ogrebotinama, vodite računa da koristite isključivo predviđenu krpu.

▶ Koristite predviđenu krpu sa vrlo malo vode. Pošto se proizvod može ogrebat i ako na krpi ima stranih materija, pre upotrebe dobro istresite krp.

▶ Kada čistite proizvod, kućište proizvoda ne prskajte direktno vodom.

▶ Vodite računa da voda ne uđe u proizvod i da proizvod ne bude mokar.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.



▶ Ostalo




❗ Proizvod je pod visokim naponom. Korisnici ne smeju sami da rastavljaju, popravljaju ili modifikuju proizvod.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je potrebno servisiranje proizvoda, obratite se [servisnom centru](#).



❗ Ako se iz proizvoda oseća neobičan miris ili iz njega izlazi dim, odmah izvucite utikač iz struje i obratite se [servisnom centru](#).

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

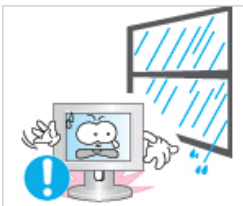

❗ Nemojte stavljati ovaj proizvod na mesto izloženo vlazi, prašini, dimu, vodi, niti unutar automobila.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




❗ Ako vam proizvod ispadne ili se kućište slomi, isključite uređaj na dugme i izvucite utikač iz utičnice. Obratite se [servisnom centru](#).

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



❗ U slučaju oluje sa grmljavinom, ne dodirujte kabl za napajanje niti kabl antene.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

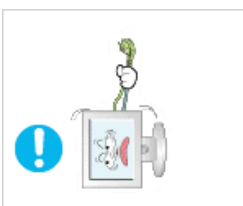

❗ Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

▶ U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.

❗ Ne podižite niti pomerajte proizvod napred-nazad ili levo-desno vučenjem za kabl za napajanje ili signalni kabl.




- ▶ U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje proizvoda ili požar usled oštećenja kablova.



- ❏ Vodite računa da sto ili zavesa ne blokiraju ventilacioni otvor.

- ▶ U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

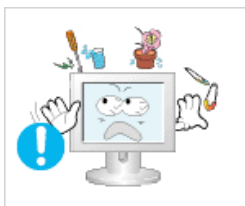

- ❏ Na proizvod ne stavljajte nikakve posude sa vodom, vaze, saksije, lekove kao ni metalne objekte.

- ▶ Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za napajanje i obratite se [servisnom centru](#).
- ▶ To može da dovede do kvara proizvoda, strujnog udara ili požara.



- ❏ Nemojte koristiti zapaljive sprejeve ili zapaljive materijale u blizini proizvoda.

- ▶ U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.



- ❏ U ventilacioni otvor, ulazne i izlazne priključke proizvoda itd. ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, novčići, žice i alatke niti zapaljive predmete poput papira i šibica.

- ▶ Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za napajanje i obratite se [servisnom centru](#).
- ▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




- ❏ Ako se duže vreme prikazuje statična slika, može doći do zadržavanja slike na ekranu ili mrlje na ekranu.

- ▶ Ako proizvod ne nameravate da koristite duže vreme, prebacite ga u režim mirovanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.




- ❏ Podesite [rezoluciju](#) i frekvenciju koje odgovaraju proizvodu.

- ▶ U suprotnom, možete oštetiti vid.

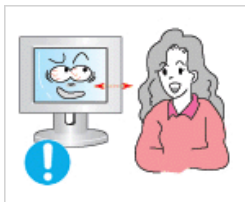

- ❏ Ako stalno imate potrebu da se približite ekranu, možda vam je oslabio vid.

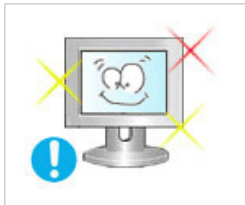

- ❏ Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora na svakih sat vremena napravite pauzu od najmanje pet minuta.



- ❏ Ne instalirajte proizvod na nestabilnom mestu, kao što je nestabilna polica, na neravnoj površini niti na lokaciji koja je izložena vibracijama.
- ▶ U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.
 - ▶ Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, može pasti i oštetiti proizvod i dovesti do požara.




- ❏ Kada pomerate proizvod, isključite proizvod na dugme, izvucite utikač iz utičnice, izvucite kabl antene, kao i sve ostale kablove priključene na proizvod.
- ▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



- ❏ Vodite računa da se deca ne kače na proizvod niti da se penju na njega.
- ▶ Proizvod može pasti i izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.




- ❏ Ako duže vreme ne nameravate da koristite proizvod, isključite kabl za napajanje iz utičnice.
- ▶ U suprotnom, može doći do pregrevanja ili požara usled prašine, a do požara može doći i usled električnog udara ili curenja električne energije.

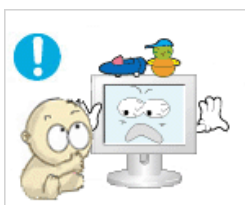

- ❏ Na proizvod nemojte stavljati teške predmete niti igračke i slatkiše, kao što su kolači, koji mogu privući pažnju dece na proizvod.
- ▶ Deca se mogu kačiti na proizvod i oboriti ga, što može izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.



- ❏ Ne okrećite proizvod naopako i ne pomerajte ga držeći ga samo za postolje.
- ▶ U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

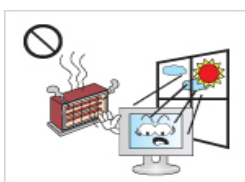


- ❏ Proizvod ne stavljajte na mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i držite ga dalje od izvora toplote, kao što je vatra ili grejalica.
- ▶ To može skratiti radni vek uređaja i dovesti do požara.



❏ Ne ispuštajte predmete na proizvod i pazite da ga ne udarite.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

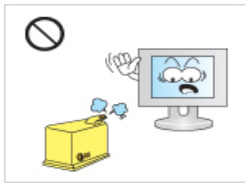


❏ Ne koristite aparat za vlaženje vazduha niti kuhinjski sto u blizini proizvoda.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



❏ Ako dođe do curenja plina, ne dodirujte proizvod niti utikač, već odmah provetrite prostoriju.

▶ Ako se javi varnica, može doći do eksplozije ili požara.

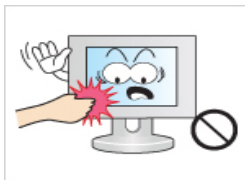

❏ Ako je proizvod bio dugo uključen, ekran je vruć. Ne dodirujte ga.

▶ Sitnu dodatnu opremu držite van dohvata dece.



❏ Vodite računa kada podešavate ugao proizvoda ili visinu postolja.

▶ To može dovesti do telesnih povreda usled zaglavljivanja šake ili prstiju.

▶ Takođe, ako previše nagnete proizvod, može pasti i izazvati telesne povrede.



❏ Ne montirajte proizvod na mestima u domaćinstvu dece.

▶ U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.

▶ Pošto je prednji deo proizvoda težak, montirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.



❏ Na proizvod ne stavlajte teške predmete.

▶ To može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

❏ Dobri položaji tela prilikom korišćenja monitora

▶ Proizvod koristite u odgovarajućem položaju.

- Neka vam leđa budu prava dok gledate u proizvod.
- Razmak između očiju i ekrana treba da iznosi od 45 do 50 cm. Ekran posmatrajte sa malo više pozicije od visine ekrana.
- Proizvod koristite u odgovarajućem položaju.
- Ugao monitora podesite tako da nema odbljeska svetlosti na ekranu.
- Neka vam ruke stoje okomito u odnosu na bočnu stranu tela, a podlaktica u nivou šaka.
- Neka vam laktovi budu savijeni za 90 stepeni.
- Neka vam ugao kolena bude veći od 90 stepeni, a pete na podu.
- Neka vam ruke budu ispod nivoa srca.



Ispravno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa



(Važi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj popratnoj literaturi označava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺


- Bezbednosna uputstva
- Uvod
- Spajanja
- Korišćenje operativnog sistema Windows XP
- Korišćenje softvera
- Podešavanje monitora
- Rešavanje problema
- Specifikacije
- Informacije

○ Uvod

Karakteristike Sadržaj paketa Vaš monitor

▶ Karakteristike

▶ Šta je mrežni monitor?

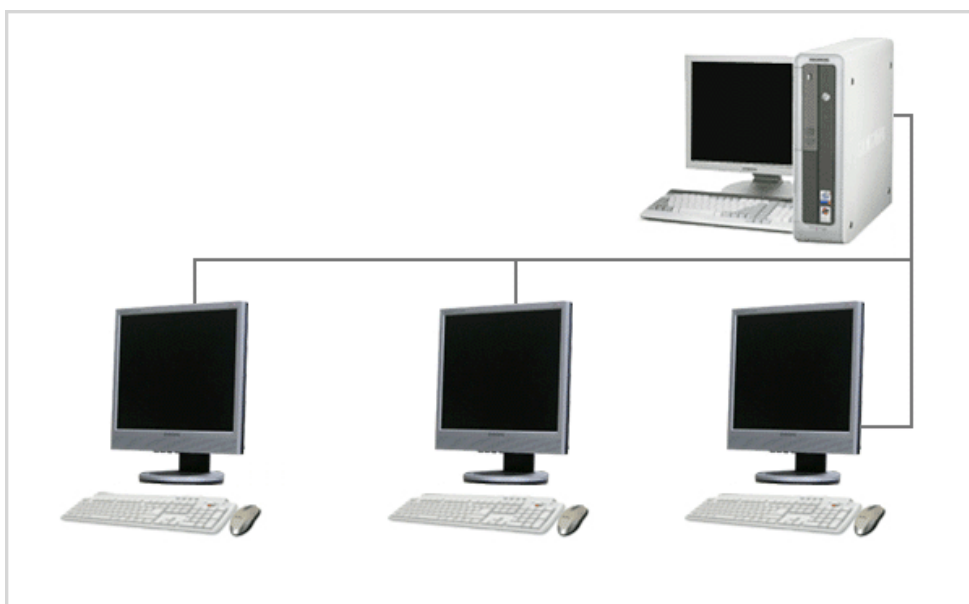

- ▶ To je novi koncept monitora koji ima pristup računarima ili lokalnim mrežama – LAN, da bi povezivanjem na glavni računar prikazao slike, video snimke, dokumenta itd.
- ▶ On, takođe, poseduje dodatnu funkciju koja može sa daljine da se poveže sa glavnim računarom radi Interneta, a nezavisno od samog glavnog računara.
- ▶ MagicNet, koji se dobija uz proizvod, se iz daljine povezuje na mrežu, da bi podesio vreme i vrstu sadržaja na ekranu za svaki monitor na mreži, kao i da bi mogao da se iz daljine uključi ili isključi.

Karakteristike Sadržaj paketa Vaš monitor

▶ Sadržaj paketa

Da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.
Ako neki deo pribora nedostaje, [obratite se lokalnom distributeru](#).
[Kontaktirajte lokalnog distributera](#) za kupovinu dodatnog pribora.

▶ Otpakivanje



Nakon montaže postolja



Nakon sklapanja postolja

▶ Priručnik



Vodič za brzo postavljanje



Garancija
(Nije dostupna na svim lokacijama)



Korisnički priručnik,
Upravljački program za
monitor, softver Natural
Color, softver MagicTune™

▶ Kabl



Kabl napajanja


▶ Prodaje se odvojeno




Tipkovnica (USB)



Miš (USB)

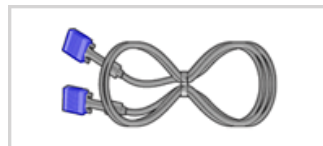

D-sub kabl

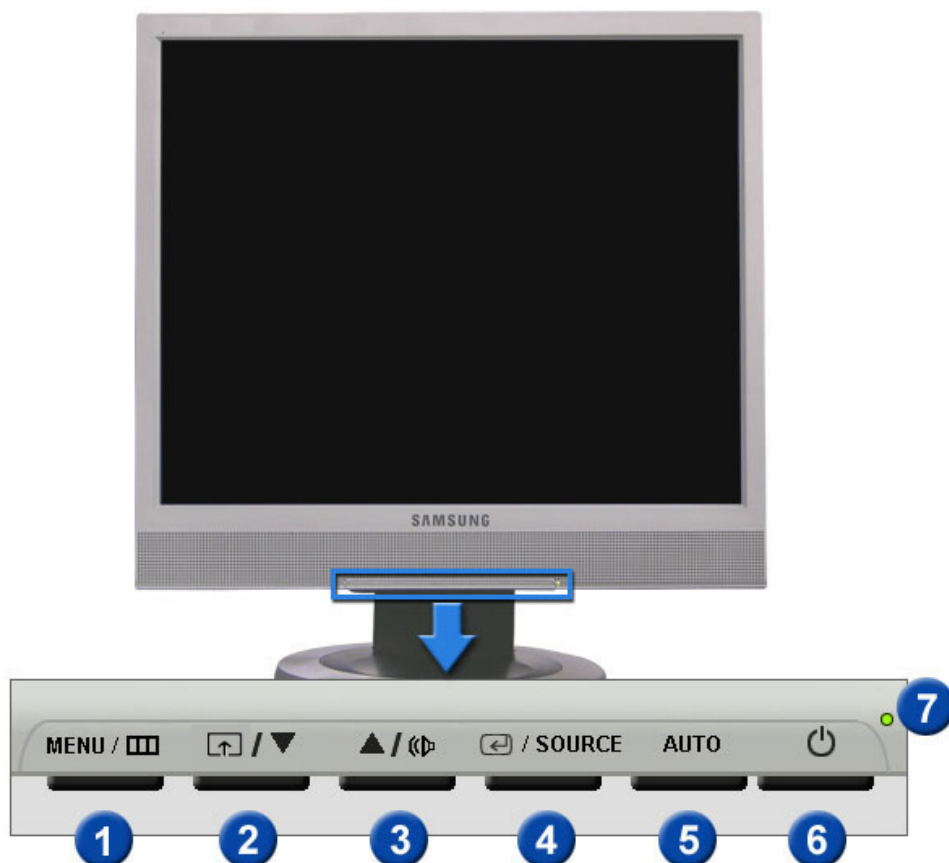

- 1** Dugme MENU [Grid Icon] Otvara meni na ekranu. Koristite i za izlaz iz menija na ekranu ili za povratak na prethodni meni.
- 2** Customized Key [Icon] E' possibile personalizzare l'assegnazione del tasto Personalizzato a piacere.

✗ E' possibile configurare un tasto personalizzato per una determinata funzione mediante **Impostazione > Customized Key** .
- 3** Dugme za jačinu zvuka [Speaker Icon] Podesite jačinu zvuka ovim dugmetom.
- 2, 3** Dugmad za podešavanje [Up/Down Arrow Icons] Podešavanje stavki menija.
- 4** Dugme Unos [Enter Icon] / Dugme SOURCE Aktivira označenu stavku menija. / Pritisnite 'SOURCE', zatim izaberite video signal dok je meni na ekranu isključen.
 (kada se pritisne dugme izvora za promenu režima unosu, u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se trenutni režim -- analogni ili MagicNet signal ulaza).
- 5** Dugme AUTO Ovo dugme koristite za automatsko podešavanje.
>> Pritisnite ovde za animaciju
- 6** Dugme Napajanje [Power Icon] Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
✗ Pazite da ako isključite Windows nekorektno, to može izazvati oštećenja.
 U tom slučaju, monitor će biti nasilno isključen, što može dovesti do oštećenja operativnog sistema. Zato vodite računa da EWF funkcija bude omogućena.
 1. Isključite napajanje tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme za napajanje nakon prelaska u režim Monitor iz režima Client (Klijent).

2. Isključite napajanje tako što ćete pritisnuti i više od pet (5) sekundi zadržati dugme za napajanje u režimu Client (Klijent). Ako ne možete da pokrenete računar zbog pada operativnog sistema Windows, obratite se administratoru.

7 Indikator napajanja

Ova lampica svetli Zelen za vreme normalnog rada i jednom zasvetli Zelen dok monitor memoriše podešenja.


✘ Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku [Ušteda energije](#) u priručniku. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

▶ Zadnja strana




✘ konfiguracija zadnje strane monitora može da se razlikuje zavisno od proizvođača.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Priključak POWER IN | Kabl napajanja za monitor uključite u priključak za napajanje na zadnjoj strani monitora. |
| 2 Priključak VGA IN | Priključite signalni kabl na 15-pinski D-sub priključak na zadnjoj strani monitora. |
| 3 RS-232C Konekcijski Terminal | Povežite RS-232C kabl na ovaj terminal. |
| 4 Priključak VGA OUT | Spojite monitor na drugi monitor preko D-Sub kabla. |
| 5 Kensington Lock | Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu.
✘ Uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno.
Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupovine. |
| 6 Prsten za fiksiranje kabla | Kada je kabl priključen, pričvrstite kablove na prsten za fiksiranje kablova. |

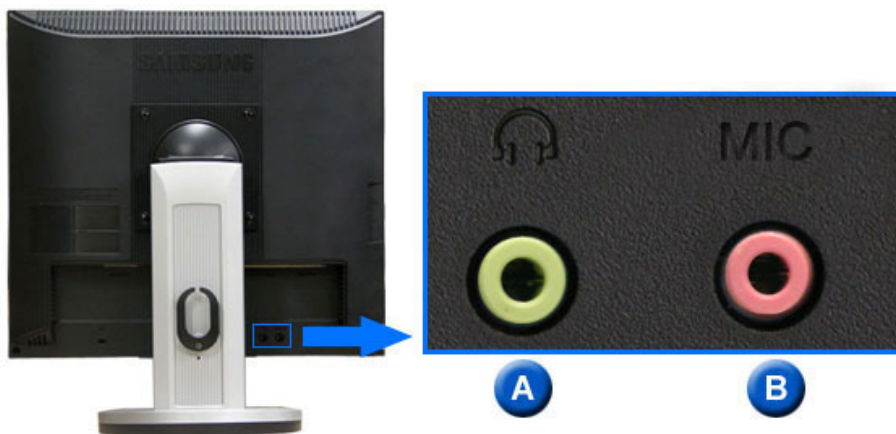

- A** Priključak za slušalice [🎧] Priključite slušalice na ovaj priključak.
- B** Mikrofonski konekcijski terminal (MIC) Povežite mikrofona na MIC terminal.



- C**  USB (Terminal za spajanje USB-a) Možete da spojite USB uređaje kao što je miš, tastatura i spoljni uređaji za čuvanje podataka (npr. DSC, MP3, eksterna memorija itd.).
- D** LAN (Terminal za spajanje LAN-a) Spojite kada ga koristite kao monitor.
- E** Audio In terminal Priključite ovaj Audio In terminal na Audio Out terminal na zadnjoj strani računara koristeći zvučni kabl za priključivanje.

✗ Dodatne informacije o priključivanju kablova potražite u delu [Priključivanje monitora](#).

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺


- | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|
| ■ Bezbednosna uputstva | ■ Uvod | ■ Spajanja | ■ Korišćenje operativnog sistema Windows XP | ■ Korišćenje softvera |
| ■ Podešavanje monitora | ■ Rešavanje problema | ■ Specifikacije | ■ Informacije | |

○ Spajanja

Spajanje kablova Korišćenje staka Korišćenje drugih stalaka

▶ Spajanje kablova

▶ Spajanje sa glavnim računarom uz pomoć LAN kablova

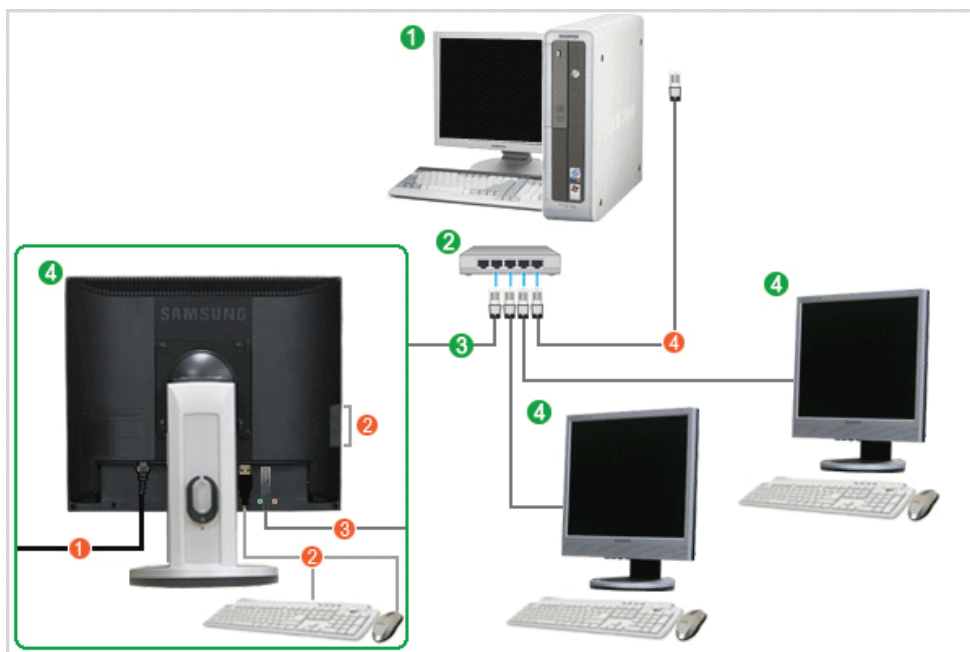

1 Glavni računar 2 Razdelnik 3 LAN kabl 4 Monitor

- 1 Spojite kabl za napajanje na terminal za napajanje sa zadnje strane monitora.
- 2 Spojite miš i tastaturu na USB priključke.
- 3 Spojite LAN priključak koji se nalazi sa zadnje strane monitora i razdelnik.
- 4 Spojite razdelnik i LAN priključak glavnog računara.

✗ Glavni računar mora da ima IP adresu.


Nakon spajanja LAN-a i postavljanja IP adrese na monitoru možete da vidite ekran glavnog računara.

Koristite VGA IN priključak za direktno spajanje monitora sa računarom.

Spojite na VGA OUT priključak da biste mogli da prikazete istu sliku na drugom monitoru, naprimer na projektoru. (za prezentacije)

Koristite USB priključak za spajanje sa spoljnim uređajem za čuvanje podataka (npr. DSC, MP3, eksterna memorija itd.).

▶ Spajanje kablova (kada se koristi kao normalni monitor)

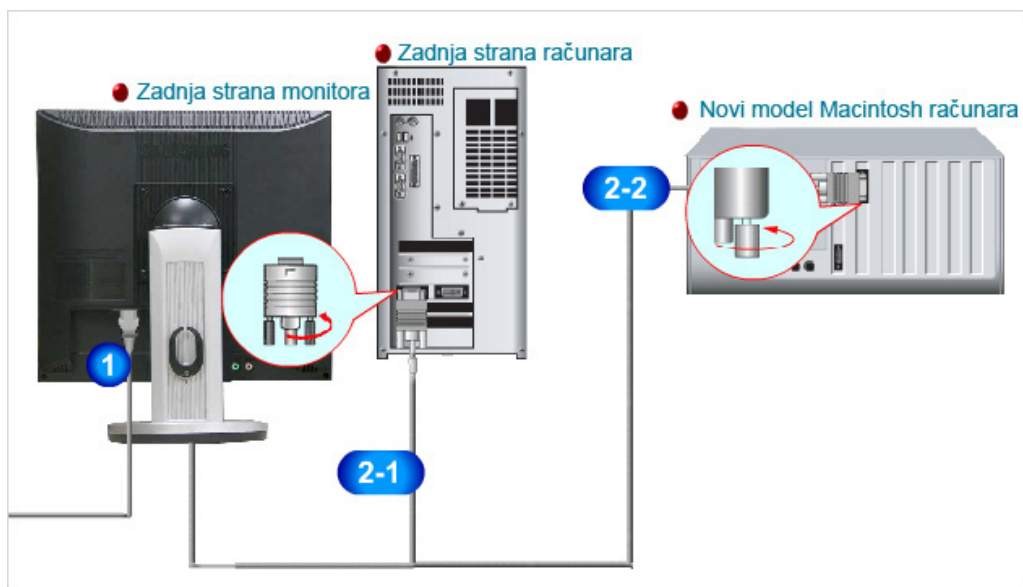

1 Kabl napajanja za monitor uključite u priključak za napajanje na zadnjoj strani monitora. Kabl napajanja za monitor utaknite u obližnju zidnu utičnicu.

2 Koristite vezu odgovarajuću vašem monitoru.

2-1 Korišćenje D-sub (analognog) konektora za video karticu.

- Spojite D-sub kabl na VGA IN priključak sa zadnje strane računala.




[VGA IN]

2-2 Ako koristite Macintosh operativni sistem

- Spojite monitor i Macintosh računar pomoću kablja za spajanje računara.

✗ Ako su monitor i računar spojeni, možete da ih uključite i koristite.

▶ Spajanje spoljnog uređaja

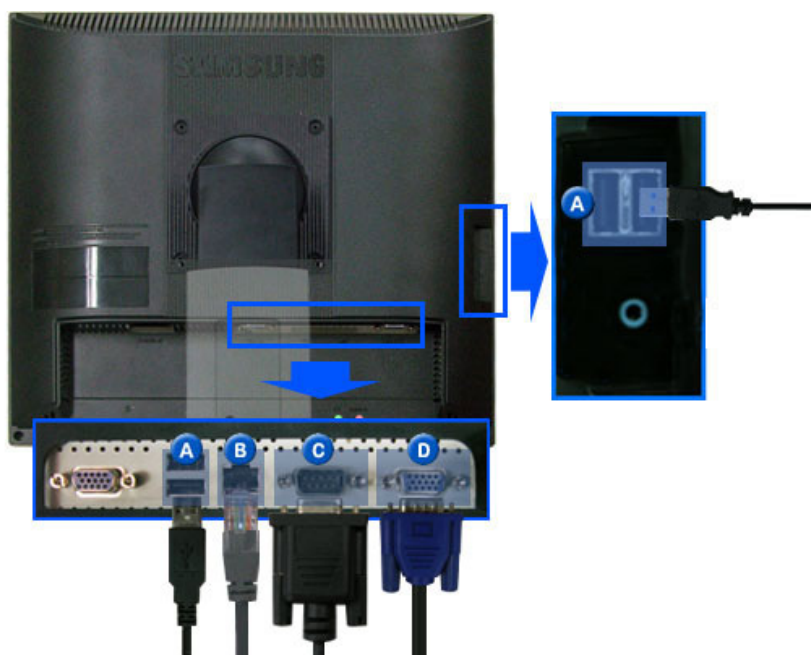

USB

(Terminal za spajanje USB-a)

Možete da spojite USB uređaje kao što je miš, tastatura i spoljni uređaji za čuvanje podataka (npr. DSC, MP3, eksterna memorija itd.).

(Ove uređaje ne možete da koristite bez spajanja sa glavnim računarom ili prebacivanja na MagicNet.)

B LAN
(Terminal za spajanje LAN-a)

Spojite LAN kabl.

C RS-232C Konekcijski
Terminal

Povežite RS-232C kabl na ovaj terminal.

D D-sub 15-pinski priključak
[VGA OUT]

Koristite ga spajanjem na drugi monitor.
(Slika glavnog monitora prikazuje se na spojenom monitoru.)

Spajanje kablova

Korišćenje stalka

Korišćenje drugih stalaka

Korišćenje postolja

Ugao nagiba



✗ Možete nagnuti ekran monitora napred da biste podesili željeni ugao.

Zakretni stalak



✗ Možete lako podesiti poziciju ekrana monitora sa desno na levo koristeći rotirajući stalak. Gumene nogice su prikačene na dno monitora da bi se pomoglo fiksiranje instalacione lokacije.

Spajanje kablova

Korišćenje stalka

Korišćenje drugih stalaka

Korišćenje drugih stalaka

Pričvršćivanje baze

✗ Za montažu ovog monitora možete koristiti podloške dimenzija 100 mm x 100 mm u skladu sa VESA standardom.



A Monitor

B Podložak za montažu (Prodaje se odvojeno)

- ❶ Isključite monitor i izvucite kabl napajanja.
- ❷ Položite LCD monitor licem prema dole na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili ekran.
- ❸ Izvadite 4 zavrtnja, a zatim skinite stalak sa LCD monitora.
- ❹ Poravnajte podložak za montažu sa rupama na podlošku poklopca na zadnjoj strani i učvrstite ga sa četiri zavrtnja koji su isporučeni uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi tip baze.



- Ne koristite zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost monitora.
- Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje, dužina zavrtnja može se razlikovati zavisno od specifikacija.
- Ne koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje.
Nemojte previše zatezati zavrtnje, jer to može oštetiti uređaj ili prouzrokovati pad uređaja, što može dovesti do telesnih povreda.
Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve incidente.
- Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja proizvoda ili telesne povrede izazvane korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima ili potiču od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju proizvoda.



- Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.
- Za informacije kontaktirajte najbliži Samsung servis. Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu uzrokovanju korišćenjem baze koja nije specificirana.
- **Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.**



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↻

- Bezbednosna uputstva
- Uvod
- Spajanja
- Korišćenje operativnog sistema Windows XP
- Korišćenje softvera
- Podešavanje monitora
- Rešavanje problema
- Specifikacije
- Informacije

○ Korišćenje operativnog sistema Windows XP

Šta je XPe klijent? Prijavljivanje Windows XP Embedded radna površina Programi Kontrolna tabla Pomoćni alati za konfigurisanje Vraćanje sistema

▶ Šta je XPe klijent?

Microsoft Windows XP Embedded(XPe) klijent koristi operativni sistem Microsoft Windows XP Embedded. Kada je XPe klijent povezan sa Citrix ICA serverom ili drugim serverom koji može da omogući Microsoft RDP uslugu, podaci za tastaturu, miša, audio/video i ekran se prenose preko mreže između klijenta i servera.

▶ Povezivi serveri

Citrix ICA (Independent Computing Architecture) Server

- Microsoft Windows 2000/2003 Server gde su instalirane usluge terminala i Citrix MetaFrame
- Microsoft Windows NT 4.0 Server gde je instaliran Citrix MetaFrame

Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) Server

- Microsoft Windows 2000 Server gde su instalirane usluge terminala
- Microsoft Windows 2003 Sever
- Microsoft Windows XP Professional

✂ Ovo uputstvo opisuje funkcije koje pruža Windows XP Embedded klijent. Ipak, ono ne objašnjava opšte funkcionalnosti operativnog sistema Windows XP Embedded. Za opštije informacije u vezi sa [Windows XP Embedded](#), pogledajte [Windows XP Embedded Help](#) koji obezbeđuje Microsoft.

Šta je XPe klijent? Prijavljivanje Windows XP Embedded radna površina Programi Kontrolna tabla Pomoćni alati za konfigurisanje Vraćanje sistema

▶ Prijavljivanje

▶ Prijavljivanje

Kada se klijent pokrene, možete se prijaviti na server tako što ćete uneti svoje korisničko ime i lozinku. Osnovna korisnička imena koja su već konfigurisana su „Administrator” i „User”, a njihove lozinke su razmak.

Šta je XPe klijent? Prijavljivanje Windows XP Embedded radna površina Programi Kontrolna tabla Pomoćni alati za konfigurisanje Vraćanje sistema

▶ Windows XP Embedded radna površina

▶ Korisnik

Kada se korisnik prijavi, pojavljuje se korisnikova radna površina, kao što je prikazano na ilustraciji ispod. Osnovne ikone koje se pojavljuju na korisnikovoj radnoj površini su Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection i Internet Explorer. Ovu konekciju možete da pokrenete i iz menija Start. Ikona za jačinu zvuka, VNC server ikona i vreme sistema su prikazani na korisničkoj traci zadataka.

Kada ste prijavljeni kao korisnik, ima mnogo ograničenja koja štite sistem od pogrešnih aktivnosti. Ne možete da pristupite sistemskim disk jedinicama i postoje ograničenja u konfigurisanju njihovih svojstava. Da bi se konfigurisala klijentova napredna i detaljna podešavanja, prijavite se kao administrator.

► Administrator

Ako se prijavite kao Administrator, pojavljuje se administratorova radna površina, kao što je prikazano na ilustraciji ispod. Osnovne ikone koje se pojavljuju na administratorovoj radnoj površini su Moj računar, Moja mrežna mesta, Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection, Internet Explorer i Korpa za otpatke. Takođe možete da pokrenete Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection, i Internet Explorer iz menija Start. Ikona za jačinu zvuka, VNC server ikona, statusna ikona Enhanced Write Filter i vreme sistema su prikazani na traci zadataka korisnika Administrator. Privilegija korisnika Administrator je neophodna za dodavanje i uklanjanje programa.

► Odjavljivanje, ponovno pokretanje, isključivanje

- Da bi se odjavilo sa trenutne sesije, da bi se isključio ili ponovo pokrenuo klijent, koristite meni Start. Kliknite na meni Start → Isključi. Dijalog „Isključivanje Windowsa“ se prikazuje. Izaberite operaciju iz kombinovanog okvira i kliknite na dugme OK. Takođe možete da odjavite sa svog klijenta ili da ga isključite koristeći dijalog „Bezbednost Windowsa“, koji se prikazuje kada pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + Alt + Del. Ako je aktiviran opcija „Force Auto Log on“ (Prisilno automatsko prijavljivanje), automatski ćete biti prijavljeni posle svakog odjavljivanja.
- Klijentovo odjavljivanje, ponovno pokretanje i isključivanje ima efekta na operacije EWF (Enhanced Write Filter). Da bi se zadržala promenjena konfiguracija sistema, morate da sačuvate keš memoriju za trenutnu sesiju sistema u flash memoriji. Ako to ne uradite, to će izazvati da se promenjena konfiguracija izgubi kada se klijent isključio ili ponovo pokrene. (U slučaju odjavljivanja, konfiguracija je zapamćena kada se prijavite ponovo.) [Za više informacija u vezi sa opcijom Enhanced Write Filter, pogledajte Program Help.](#)

Šta je XPe klijent?	Prijavljivanje	Windows XP Embedded radna površina	Programi	Kontrolna tabla	Pomoćni alati za konfigurisanje	Vraćanje sistema
---------------------	----------------	------------------------------------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------

► Programi

- XPe klijent je klijentu/serveru računarska platforma. Na ovoj platformi klijent pristupa serveru svaki put kada mu je potreban program i dobija samo ekrane korisničkog interfejsa sa servera. Zbog toga se različiti programi, kao što su ICA, RDP i VNC, koji su instalirani na XPe klijentu, koriste da pomognu pristup klijenta serveru i izvođenje korisničkih zadataka.

► Citrix Program Neighborhood

Independent Computing Architecture (ICA) omogućava korišćenje aplikacija na serveru preko širokog spektra platformi i mreža bez obzira na njihove baze.

ICA MetaFrame Server odvaja unutrašnju logiku aplikacije od korisničkog interfejsa. Zahvaljujući odvajanju, korisnici rade samo sa korisničkim interfejsom na klijentu. Stvarna aplikacija se 100% izvršava na serveru. Dodatno, pokretanje aplikacije preko ICA koristi samo 10 % opsega u poređenju sa pokretanjem aplikacije lokalno. Korišćenjem karakteristika ICA, korisnik može da uradi više posla na klijentu nego da radi lokalno. Najvažnije tehnologije ICA su sledeće:


- Thin Resource (Tanki resurs)
Potrebni su niski sistemski zahtevi za pokretanje ICA; računar opremljen Intel 286 procesorom i 640 K RAM memorije je dovoljan. Ovo znači da ICA može da bude pokrenut na bilo kojem računaru koji trenutno postoji.
- Thin Wire (Tanka žica)
Osnovni propusni opseg koji zahteva ICA protokol je 20 kb/s, u proseku. Zbog toga čak i sa telefonskom ili ISDN vezom se održava konzistentno funkcionisanje. Bilo koji program, ma koliko da je velik, može raditi stabilno pri niskom propusnom opsegu.
- Universal Application Client (Univerzalni aplikacijski klijent)
Citrix ICA protokol odvaja korisnički interfejs od aplikacije. Dok aplikacija radi na WinFrame multi-korisničkom aplikacijskom serveru, njegov korisnički interfejs radi na tankom korisničkom serveru WinFrame servera. Zbog toga je, u bilo kojem okruženju, moguće da se aplikacija pokrene brzo.
- Platform Independent (Platformaska nezavisnost)

ICA radi inherentno bez obzira na platformu operativnog sistema. Zbog toga što su klijenti za UNIX, OS/2, Macintosh, i Ne-DOS već na tržištu, možete da pokrenete Windows aplikacije na

ovim operativnim sistemima.

Citrix Program Neighborhood je program koji upravlja ovim ICA konekcijama. Da bi se startovao Citrix Program Neighborhood, izaberite meni Start → Programi → Citrix → MetaFrame Access Clients → Program Neighborhood, ili kliknite dva puta na ikonu Citrix Program Neighborhood.

Da bi se napravila ICA konekcija kliknite dva puta na ikonu Add ICA Connection (Dodaj ICA konekciju) i sledite ove korake:

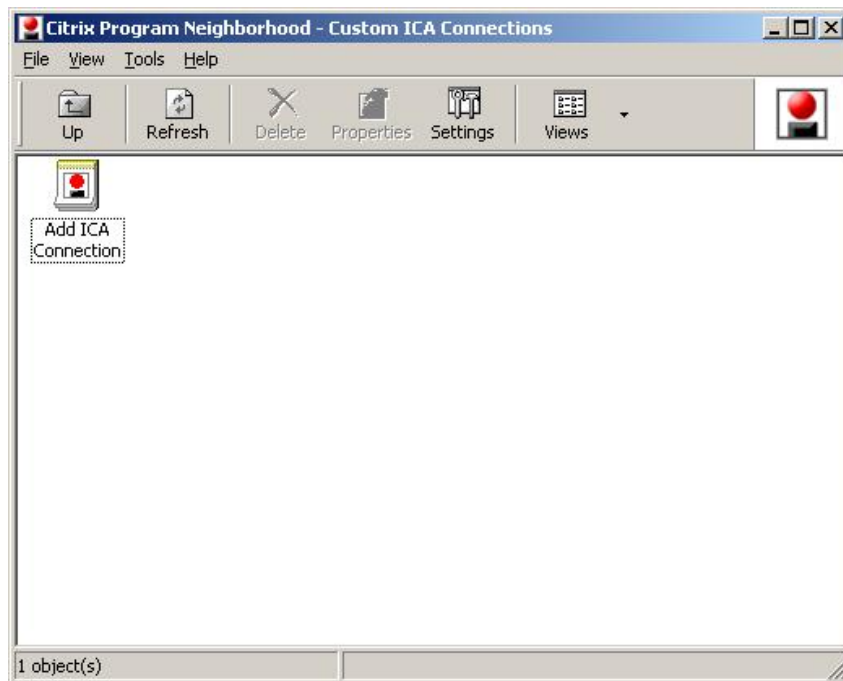

1. Izaberite tip konekcije koju želite da napravite.



2. Ukucajte ime konekcije i ime servera (IP adresa ili DNS ime).

Add New ICA Connection

Enter a description for the new ICA Connection:
My ICA

Select the network protocol that your computer will use to communicate with the server farm:
TCP/IP + HTTP

Select the MetaFrame Presentation Server computer or published application to which you want to connect:
☒ Server ☐ Published Application
 168.192.1.2
 Server Location...

< Back Next > Cancel Help

3. Konfigurirajte stepen kompresije za podatke koji će biti slani i primani te stepen pouzdanosti za sesije.

Add New ICA Connection

Select the desired encryption level and whether or not to use session reliability for this connection.

Encryption Level: Basic ☒ Use Default

Session reliability: ☒ Enable

< Back Next > Cancel Help

4. Da bi ste se prijavili na server automatski, unesite svoje korisničko ime, lozinku i domen. Ako ih ne unesete sada, biće traženo od vas da ih unesete kad god se konektujete na server.

Add New ICA Connection


Enter a User name, Password, and Domain, to use with this Connection. If you leave these fields blank, you will be prompted for this information when you connect.

User name:
 Password:
 Domain:


☐ Save password
☐ Use local User name and Password

< Back Next > Cancel Help

5. Možete da specifikujete boju i veličinu prozora, koji će biti prikazan.

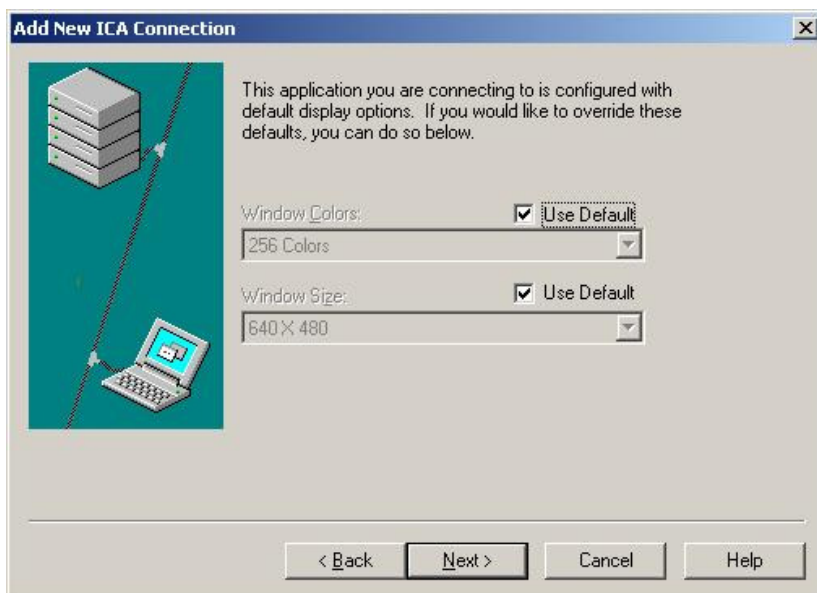

6. Ako konekcija uspe, radna površina servera se pojavljuje na klijentu. Na ovom koraku možete da napravite da se aplikacija pokrene automatski.

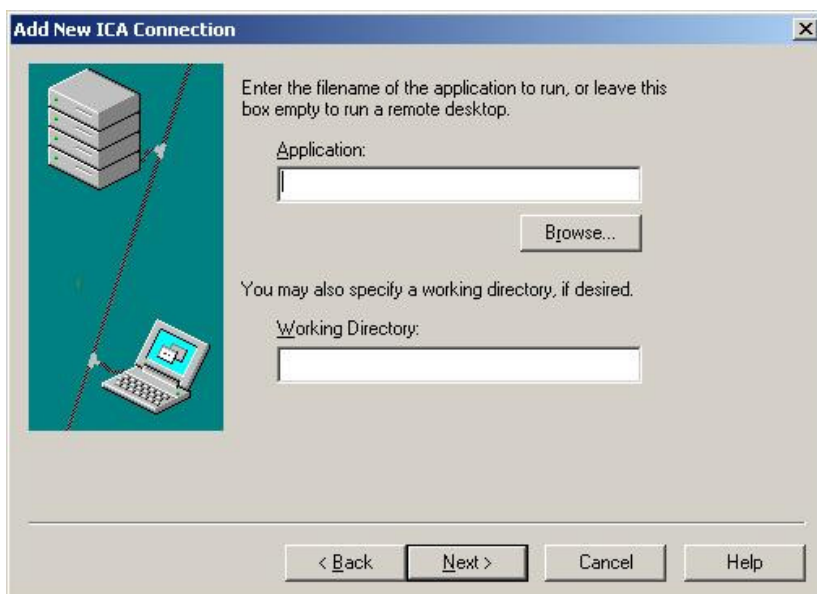

7. Kliknite dugme Finish (Završi) da biste napravili novu konekciju.



▶ Remote Desktop Connection (Konekcija udaljene radne površine)

Možete da daljinski kontrolirate rad terminala servera ili drugog računara (Windows 95 ili noviji) preko konekcije udaljene radne površine.

▶ Remote Desktop (Udaljena radna površina)

- Windows XP Professional ili Windows 2000/2003 Server mora biti instaliran na računaru da bi bio daljinski kontrolisan. Ovaj računar se naziva domaćinom.
- Neophodan je računar koji ima operativni sistem noviji od Windows 95. Ovaj udaljeni računar se naziva klijentom. Klijentski softver za udaljenu konekciju radne površine mora biti instaliran na klijentu.
- Takođe morate biti konektovani na Internet. Širokopojasna Internet konekcija je dobra za visoke performanse. Ipak, zbog toga što udaljena radna površina prenosi minimalni set podataka, uključujući podatke ekrana i podatke tastature, da bi se daljinski kontrolisao domaćin, ne zahteva se širokopojasna Internet konekcija. Možete da pokrenete udaljenu radnu površinu na Internet konekciji niskog propusnog opsega.

✗ Kada udaljena radna površina radi na operativnom sistemu Windows XP Professional, ne možete da koristite operativni sistem vašeg računara.

▶ Omogućavanje vašeg računara da bude domaćin

Morate da omogućite funkciju Udaljena radna površina da biste je kontrolisali sa drugog računara. Morate biti prijavljeni kao administrator ili kao član administratorske grupe da biste omogućili udaljenu radnu površinu na svom računaru. Sledite ove korake:

- Otvorite Sistemsku fasciklu u fascikli Kontrolna tabla. Kliknite meni Start, izaberite stavku Postavke, kliknite na Kontrolna tabla, a onda kliknite na ikonu Sistem.
- Na kartici Remote izaberite polje za potvrdu „Allow users to connect remotely to this computer” (Dopustiti korisnicima da se konektuju sa udaljenosti na ovaj računar).
- Uverite se da imate odgovarajuće dozvole da povežete vaš računar daljinski, a onda kliknite dugme OK.
- Ostavite da vaš računar radi i da bude povezan sa klijentskom mrežom preko Internet veze.



▶ Pokrenite udaljenu radnu površinu na klijentu.

Jednom kada ste omogućili da vaš računar-domaćin dopusti udaljene konekcije i instalirali klijentski softver na klijentskom računaru baziranom na operativnom sistemu Windows, spremni ste da startujete sesiju udaljene radne površine.

Prvo morate da ostvarite vezu sa virtualnom privatnom mrežom ili vezu sa uslugom udaljenog pristupa sa vašeg klijentskog računara vašem računaru-domaćinu.

1. Kliknite meni Start, izaberite stavku Programi, a onda kliknite na Remote Desktop Connection. Ili kliknite dva puta na ikonu Remote Desktop Connection.


Prozor Remote Desktop Connection će se otvoriti.

2. Unesite ime računara domaćina. Možete da konfigurirate postavke time što ćete kliknuti na dugme Opcije.




3. Opcije


- General (Opšte): Unesite informacije prijavljivanja da biste ostvarili vezu sa računarom domaćinom. Unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste se prijavili na domaćina automatski.

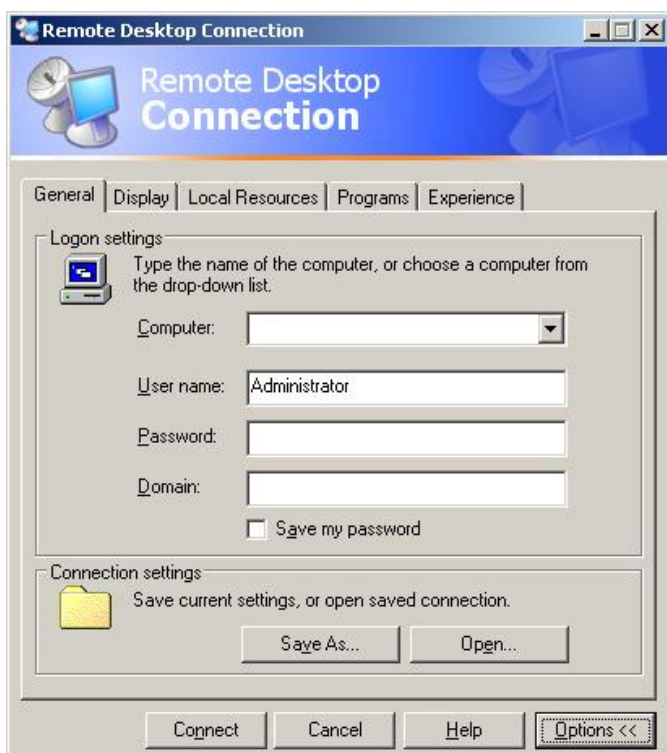


- Ekran: Udaljena radna površina šalje i prima komprimovane podatke ekrana. Ako podesite kvalitet rezolucije i boje na visoke opcije, brzina se može usporiti.

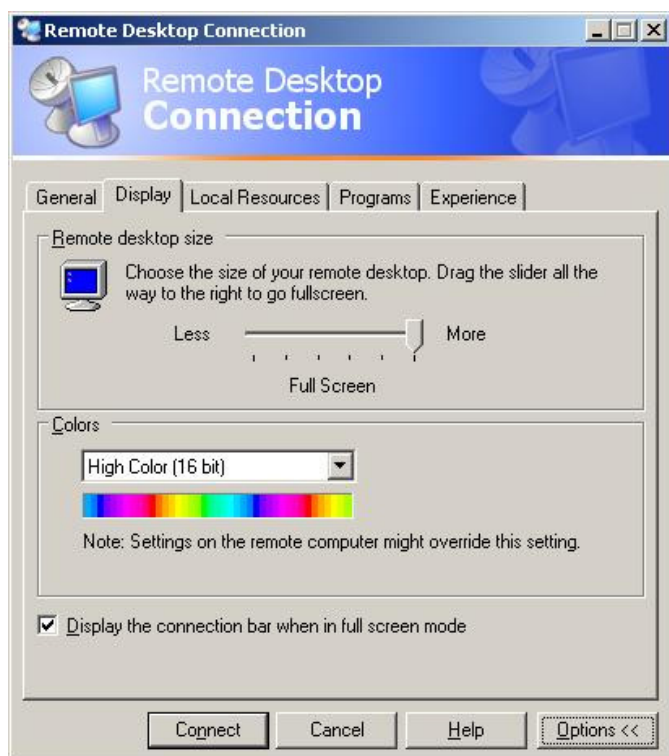


- Lokalni resursi: Specificirajte da li da se koriste čvrsti diskovi i portovi.

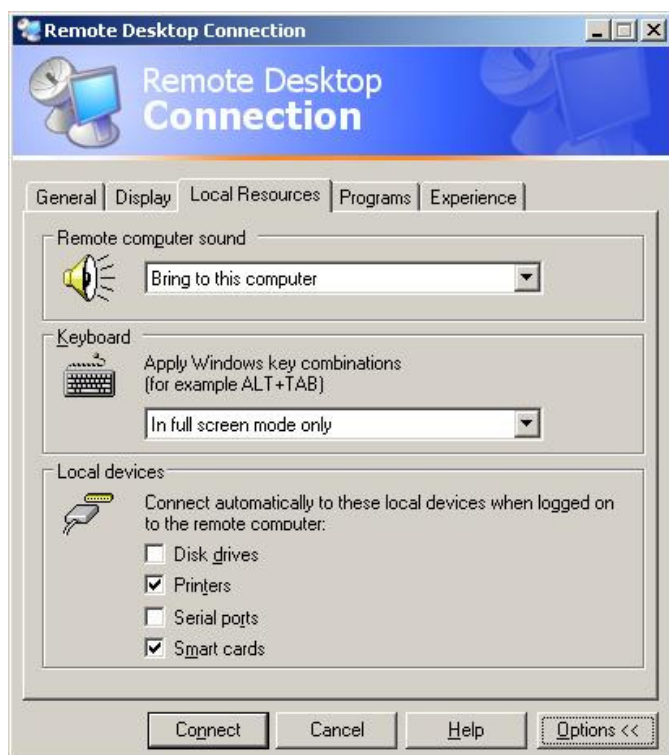

- Programi: Specificirajte da li da se prikazuje radna površina ili da se pokrene aplikacija kad god ste konektovani. „Desktop“ (Radna površina) je podrazumevana.

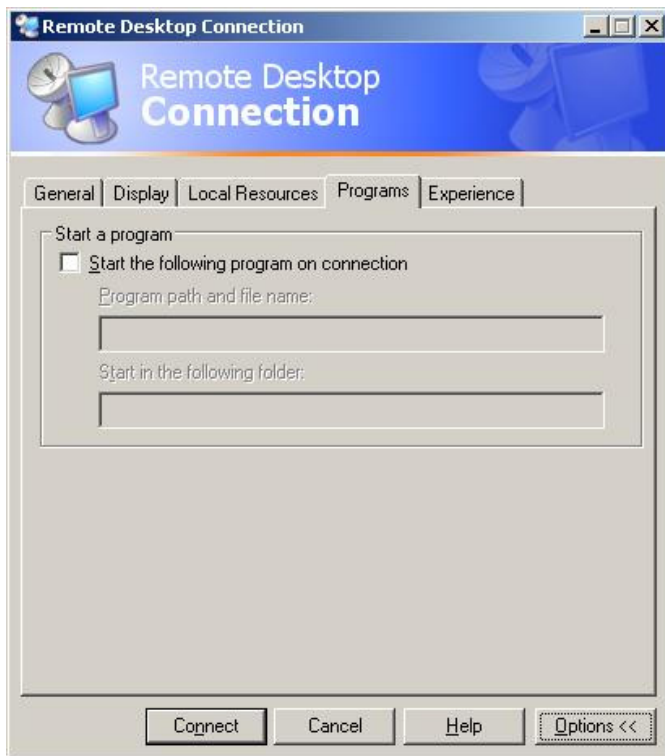

- Iskustvo: Možete izabrati brzinu veze i izabrati i deliti opcije okruženja.

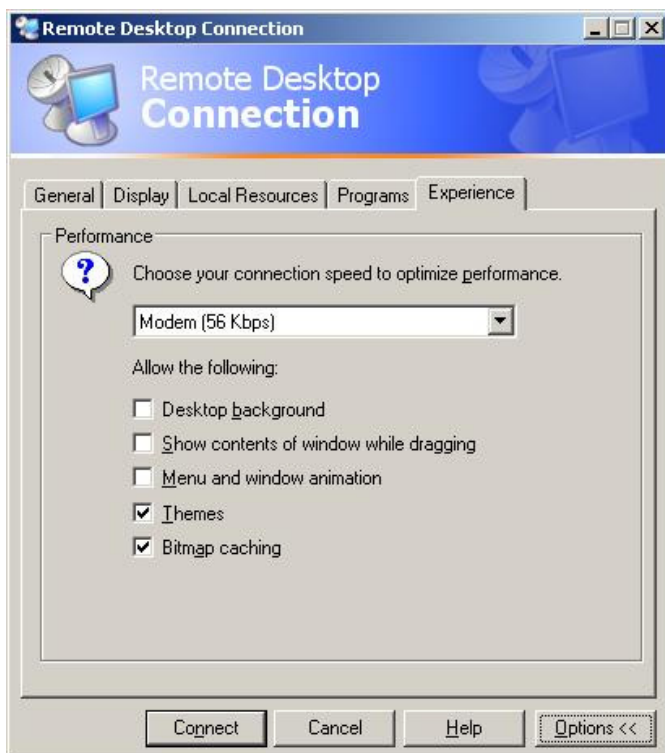

4. Kliknite dugme Connect (Poveži). Pojavljuje se dijalog „Prijavljivanje u Windows“.
5. U dijalogu „Prijavljivanje u Windows“, ukucajte svoje korisničko ime, lozinku i domen (ako se traži), a onda kliknite dugme OK. Prozor udaljene radne površine će se otvoriti i videćete postavke radne površine, datoteke i programe, koji su na računaru-domaćinu.

✗ Za više informacija o udaljenoj radnoj površini, posetite [Microsoft web lokaciju](#).

► RealVNC Server


RealVNC (Virtual Network Computing) je softverski program koji omogućava konektovanje na drugi računar na mreži i njegovo kontrolisanje daljinski. U poređenju sa Windows uslugom terminala koja ima slične funkcije, RealVNC ne dopušta da se više administratora poveže na server u istom trenutku. Što znači da ako je drugi povezan na server kao administrator, prethodna konekcija administratora će biti isključena.

U programu RealVNC, server i program viewer komuniciraju preko VNC protokola. Morate da

instalirate RealVNC server na računar koji želite da kontrolirate daljinski, a program VNC viewer na računar koji daljinski kontrolira računar gde je instaliran RealVNC server. Zbog toga se program RealVNC server instalira na Windows XP Embedded klijent.

Korišćenjem ovog programa ne morate da idete direktno do klijentove lokacije da biste rešili njegove probleme. Umesto toga možete da se povežete sa klijentom sa servera i rešite probleme sa udaljenosti. Iz ovog razloga se RealVNC koristi veoma korisno.

Samo administrator može da konfiguriše svojstva programa RealVNC server. Da bi se prikazao konfiguracioni dijalog za program RealVNC, kliknite dva puta RealVNC ikonu na sistemskoj traci poslova. Iz ovog dijaloga možete da pokrenete VNC server i konfigurišete lozinku i različita svojstva. Podrazumevana lozinka je dodeljena korisniku „Administrator“. Imajte u vidu da lozinka razlikuje velika i mala slova.

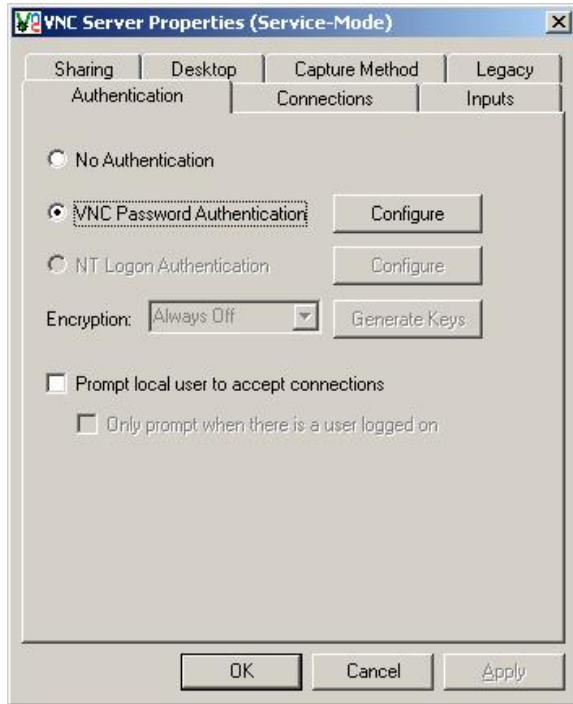


► Internet Explorer

XPe klijent uključuje program Internet Explorer. Ovaj program je dozvoljen za sve korisnike. Za više informacija o programu Internet Explorer, posetite [Microsoft web lokaciju](#).

► Enhanced Write Filter (Poboljšani Filter Pisanja)

Enhanced Write Filter (EWF) štiti flash volumen od pristupa upisa i konsekventno čuva trajnost fleš uređaja. EWF pruža pristup čitanju i pisanju kroz keš memoriju do klijenta umesto da dopušta direktan pristup flash volumenu.

Podaci smešteni u keš memoriju su efektivni samo dok je klijent operativan. Podaci smešteni u keš memoriju će biti izgubljeni kada ponovo pokrenete ili isključite klijenta. Zbog toga, da biste smestili podatke upisane u registru, omiljenim lokacijama i fascikli sa kolačićima itd. sadržaj smešten u keš memoriji bi trebalo da bude premešten u fleš. Poruka za grešku se prikazuje kada nije moguće da se upiše u keš memoriju zbog nedostatka memorije. Ako se prikaže ova poruka, morate da deaktivirate EWF da biste ispraznili EWF keš memoriju. Korisnik može da klikne dva puta na ikonu EWF na traci u dnu desno od ekrana da pozove EWF menadžera. Korisnik takođe može da promeni konfiguraciju EWF-a unošenjem komandi menadžmenta u komandnu liniju. Ovaj zadatak zahteva privilegiju administratora.

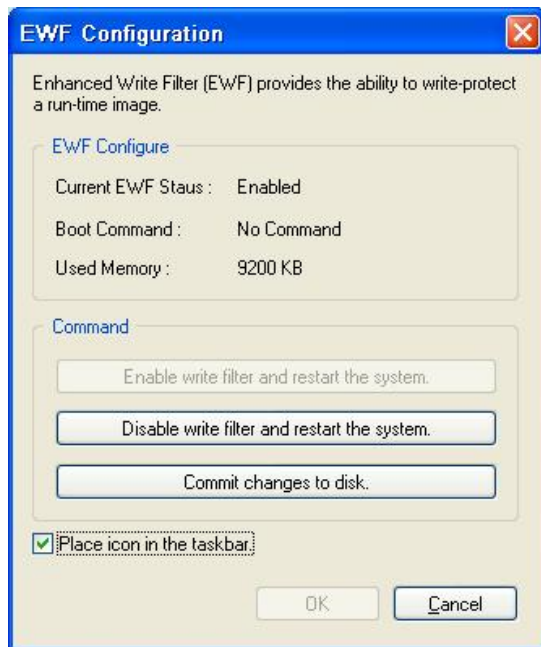

➤ Omogućite zaštitu od upisivanja na disk i ponovo pokrenite računar

- Ako EWF nije omogućen, omogućite ga. Ako je ova stavka nije izabrana, keš memorija je ispražnjena i EWF je omogućen. Posle ponovnog pokretanja računara, konfiguracije i informacije datoteka sistema za klijenta su upisane u keš memoriju. Takođe možete da izvedete ovu operaciju time što ćete uneti „ewfmgr.exe c: -enable” u komandnu liniju i ponovo pokrenuti računar.

➤ Omogućite zaštitu od upisivanja na disk i ponovo pokrenite računar

- Ova stavka je aktivirana kada je EWF pokrenut. Ako je ova stavka izabrana, trenutna stanja klijenta (sačuvana u keš memoriji) su sačuvana na fleš volumenu i EWF je onemogućen. Posle ponovnog pokretanja računara, konfiguracije i informacije datoteka sistema za klijenta su upisane u keš memoriju. Takođe možete da izvedete ovu operaciju time što ćete uneti „ewfmgr.exe c: -commitanddisable” u komandnu liniju i ponovo pokrenuti računar.

➤ Upisivanje promena na disk

- Ova stavka je aktivirana kada je EWF pokrenut. Ako je ova stavka izabrana, trenutna stanja klijenta (sačuvana u keš memoriji) su sačuvana na fleš volumenu. Ipak, stanje EWF-a neće biti promenjeno. Takođe možete da izvedete ovu operaciju time što ćete uneti „ewfmgr.exe c: -commit” u komandnoj liniji.


✂ Možete gledati konfiguracije za zaštićene volumene tako što ćete uneti “ewfmgr.exe c:” u komandnu liniju.

➤ File-Based Write Filter (Filter pisanja baziran na datoteci)

Funkcija File-Based Write Filter (FBWF) štiti memoriju klijenta da je neki neovlašćeni korisnik ne bi obavio upisivanje preko postojećeg sadržaja. Ograničavanjem prekomernog pisanja u memoriji, funkcija FBWF omogućava korišćenje klijenta duže vreme. Ukoliko zatražite U/I, funkcija FBWF daje nalog klijentu da izvršava operacije i koristi keš memoriju umesto memorije, tako da memorija može biti zaštićena.

Podaci sačuvani u keš memoriji se čuvaju dok klijent normalno radi. Oni se uklanjaju kada se klijent ponovo pokrene ili se napusti. Da biste sačuvali promene, treba da upišete relevantnu datoteku na disk koristeći komandu za izvršenje. Ukoliko ne znate koja datoteka je izmenjena, onemogućite funkciju FBWF, promenite je i ponovo je omogućite.

Funkciju FBWF možete kontrolisati pomoću raznih opcija komande fbwfmgr u komandnoj liniji.

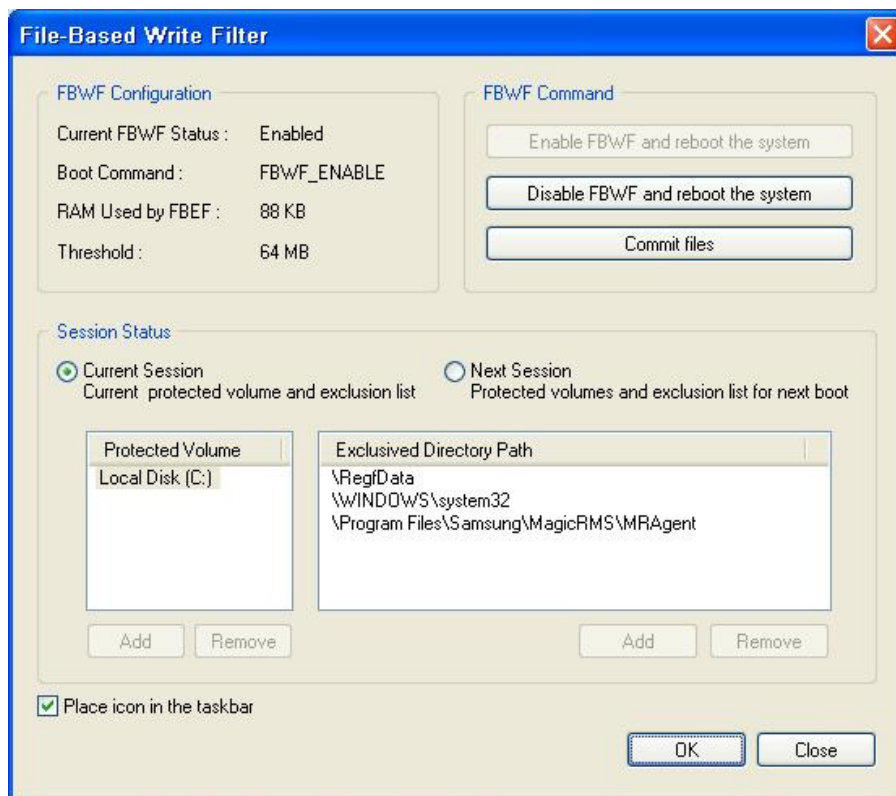

Postavljanje funkcije FBWF

- Trenutni status funkcije FBWF: Prikazuje se trenutni status funkcije FBWF (omogućen ili onemogućen).
- Boot command (Komanda pri pokretanju): Prikazuje se komanda funkcije FBWF koja će se izvršiti prilikom sledećeg pokretanja sistema.
- Iskorišćena memorija: Prikazuje se veličina RAM memorije koju funkcija FBWF koristi. Ukoliko je trenutni status podešen na „Disabled“ (onemogućeno), iskorišćena memorija je prikazana kao 0 KB.
- Maksimalna memorija: Prikazuje se maksimalna veličina RAM memorije koju funkcija FBWF može da koristi.

Komanda funkcije FBWF

- Omogućite funkciju FBWF i ponovo pokrenite sistem: Omogućite onemogućenu funkciju FBWF i ponovo pokrenite klijenta. Ukoliko klijent nije ponovo pokrenut, samo je komanda pri pokretanju promenjena u BWF_ENABLE, a trenutni status nije promenjen.
- Onemogućite funkciju FBWF i ponovo pokrenite sistem: Onemogućite omogućenu funkciju FBWF i ponovo pokrenite klijenta. Ukoliko klijent nije ponovo pokrenut, samo je komanda pri pokretanju promenjena u FBWF_DISABLE, a trenutni status nije promenjen.
- Upisivanje promena na disk: Čak i ako su diskovi zaštićeni funkcijom FBWF, možete dodati ili obrisati datoteke koje želite da sačuvate na njima. Da biste upisali promene na disk, kliknite na dugme [Write the changes to the disk] (upisivanje promena na disk).

Status sesije

- Trenutna sesija: Prikazuju se volumeni koje štiti funkcija FBWF i lista fascikli i datoteka u onim volumenima koji su izuzeti od zaštite funkcijom FBWF.
- Sledeća sesija: Izaberite volumene koje će štiti funkcija FBWF kada se klijent sledeći put pokrene. Takođe, izaberite fascikle i datoteke koje želite da izuzmete od zaštite funkcijom FBWF.

Windows Media Player

XPe klijent uključuje program Windows Media Player 6.4. Pomoću programa Windows Media Player možete puštati audio i video datoteke na web lokaciji.

Kontrolna tabla

Windows zaštitni zid

Windows zaštitni zid dodatno štiti vašeg klijenta. Windows zaštitni zid vam omogućava da ograničite dolazne podatke do klijenta od drugog računara, pri tom efikasnije pomažući kontrolu podataka vašeg klijenta. Dodatno, on takođe pruža barijeru između vašeg klijenta i mrežne veze smanjujući neovlašćen pristup, viruse i crve sa mreže.

Možete da posmatrate zaštitni zid kao čuvara koji definiše dolazne podatke sa Interneta i drugih mreža. U skladu sa postavkama zaštitnog zida, dolazni podaci do vašeg računara su ili dozvoljeni ili odbijeni. Windows zaštitni zid je automatski instaliran i aktiviran na klijentu. Ipak, vaš administrator ga može isključiti. Možete izabrati i selektovati drugi zaštitni zid. Zbog toga se ne zahteva da koristite Windows zaštitni zid. Procenite funkcije drugih zaštitnih zidova i izaberite najbolji u odnosu na vaše zahteve. Da biste instalirali i pokrenuli drugi zaštitni zid, morate da isključite Windows zaštitni zid.

Morate biti prijavljeni kao administrator da biste isključili Windows zaštitni zid. Sledite ove korake da uključite ili isključite Windows zaštitni zid.

1. Pokrenite Windows zaštitni zid.
2. Kliknite na jednu od ovih opcija pod General karticom.
 - o **On (recommended):** Ovo je preporučena postavka za normalno korišćenje.
 - o **On with no exceptions:** Ovo podešavanje blokira sve neželjene pristupe vašem klijentu, uključujući sve zahteve programima i uslugama izabranim u kartici Exceptions (Izuzeci) . Koristite ovu postavku kada morate da maksimalno zaštitite klijenta.
 - o **Off (Not recommended):** Isključivanje Windows zaštitni zid može učiniti vašeg klijenta i mrežu podložnijim virusima i uljezima.

Šta je XPe
klijent?

Prijavljivanje

Windows XP Embedded
radna površina

Programi

Kontrolna tabla

Pomoćni alati za
konfigurisanje

Vraćanje sistema

Pomoćni alati za konfigurisanje

Lokalna disk jedinica

Disk C

Disk C se koristi za sistem. Ako ima manje od 3 MB slobodnog prostora na raspolaganju, klijent OS ne može da radi. Zbog toga uvek osigurajte da ima dovoljna količina slobodnog prostora na raspolaganju. EWF može da pomogne da se održi raspoloživ prostor time što će sprečiti da se na disku C piše direktno.

Čuvanje datoteka

Vaš klijent koristi fiksiranu veličinu flash memorije. Zbog toga je bolje da se datoteke čuvaju na serveru, a ne na klijentu.

Mapiranje mrežne disk jedinice

Administrator može da mapira fasciklu na mrežnoj disk jedinici. Da bi se zadržale informacije mapiranja posle ponovnog pokretanja klijenta, obratite pažnju na ova uputstva.

- Izaberite u polju za potvrdu „Ponovo se poveži prilikom prijavljivanja“ u dijalogu Mapiraj mrežnu disk jedinicu.
- Ukoliko su funkcije EWF ili FBWF omogućene, promene će biti sačuvane na disku.

Installiranje MUI (višejezički korisnički interfejs paket)

MUI instalacioni program pomaže da se podese jezici na XPe klijentu. Dodatno, možete izbrisati originalni jezički paket da biste proširili slobodan prostor na disku. Ako želite da promenite podrazumevani jezik, standarde ili formate, koristite stavku Regionalne opcije u fasikli Kontrolna tabla.

Da biste dodali jezik XPe klijentu, sledite ove korake:

- Prijavite se kao administrator.
- Ukoliko su funkcije EWF ili FBWF omogućene, morate ih onemogućiti pre početka instalacije.
- Kliknite na meni Start i izaberite opciju Pokreni. Ukucajte muisetup.exe u okvir Otvaranje i kliknite dugme OK. Lista jezika koji mogu biti instalirani se prikazuje kao što je prikazano ispod.
- Izaberite jezik koji želite da instalirate i kliknite dugme Install (Instaliraj) iz menija File (Datoteka). Instalacija će početi.








Možete obrisati originalan jezički paket koristeći meni Delete (Obriši) u meniju File (Datoteka). Ova operacija briše samo originalni jezički paket i ne briše kopije instalirane na XPe klijentu.

Vraćanje sistema

Pregled

XPe klijent omogućava funkciju vraćanja koja dopušta da se vrati rezervna kopija sistema kada se naiđe na ozbiljan problem. Možete napraviti rezervnu kopiju OS slike koja radi normalno na USB memoriju ili PXE server. Možete vratiti rezervnu kopiju slike kada klijent ima neki od ovih problema:

-  **Kada je sistemska datoteka obrisana slučajno ili je neispravna.**
-  **Kada je klijentov računar nestabilan ili postoji problem sa upravljačkim programom uređaja.**
-  **Kada se pojavi problem, posle instaliranja novog programa ili uređaja.**
-  **Kada je klijentov računar zaražen virusom**
-  **Kada se Windows XP Embedded ne pokrene**

Kako da vratite sistem

Vraćanje korišćenjem USB memorije

Sledeći ove korake možete sačuvati sve neophodne datoteke na USB memoriju i pokrenuti pomoću rezervne kopije sistema na USB memoriji i vratiti sistem.

- Izvedite formatiranje sistema na USB memoriji da biste ga učinili sposobnim za pokretanje.
- Sačuvajte Windows XP Embedded sliku i pomoćni alat za Rezervnu kopiju/vraćanje koji će kasnije biti vraćen na USB memoriju.
- Pokrenite sistem sa USB memorije.
- Vratite sistem koristeći Windows XP Embedded sliku i pomoćni alat za Rezervnu kopiju/vraćanje sa USB memorije.

Vraćanje korišćenjem mrežnog pokretanja sistema

Ovaj metod je na raspolaganju preko PXE (Preboot eXecution Environment) servera. PXE server pruža klijent/server interfejs baziran na TCP/IP, DHCP i TFTP. On dopušta administratoru na udaljenoj lokaciji da konfigurira i pokrene operativni sistem na klijentu preko mreže.

- Implementiranje PXE servera.
- Sačuvajte Windows XP Embedded sliku i pomoćni alat za Rezervnu kopiju/vraćanje koji će kasnije biti vraćen na PXE server.
- Pokrenite klijenta preko mreže.
- Vratite sistem koristeći Windows XP Embedded sliku i pomoćni alat za Rezervnu kopiju/vraćanje sačuvan na PXE serveru preko mreže.

✂ Za više informacija, pogledajte PXE server korisničko uputstvo.

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

↑ TOP

↑ MAIN

↑

- | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|
| ■ Bezbednosna uputstva | ■ Uvod | ■ Spajanja | ■ Korišćenje operativnog sistema Windows XP | ■ Korišćenje softvera |
| ■ Podešavanje monitora | ■ Rešavanje problema | ■ Specifikacije | ■ Informacije | |

○ Korišćenje softvera

Instaliranje pogonskog programa za monitor Natural Color MagicTune™

▶ Instaliranje upravljačkog programa za monitor


Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM isporučen uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se malo razlikuje zavisno od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa ovde navedene web-stranice.

Web-stranica: <http://www.samsung.com/> (ceo svet)
<http://www.samsung.com/monitor> (SAD)
<http://www.samsung.com/monitor/> (Koreja)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Kina)

▶ Instaliranje upravljačkog programa za monitor (automatsko)

- 1 Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
- 2 Pritisnite "**Windows**".
- 3 Izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "OK" (U redu).

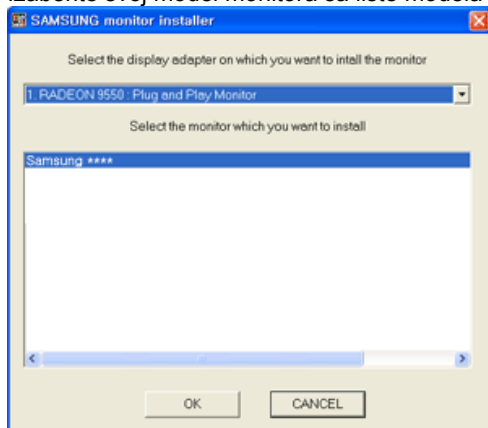

4

Ako se pojavi sledeći prozor sa porukom, pritisnite dugme "Continue Anyway" (Svakako nastavi). Zatim pritisnite dugme "OK" (U redu). (Operativni sistem Microsoft® Windows® XP/2000)



- ✗ Ovaj upravljački program monitora ima sertifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem.
Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore

<http://www.samsung.com/>

- 5 Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

► Instaliranje upravljačkog programa za monitor (ručno)


[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)

► Operativni sistem Microsoft® Windows Vista™

- 1 Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.
- 2 Kliknite na (Start) i "Control Panel" (Kontrolna tabla). Zatim kliknite dva puta na dugme "Appearance and Personalization" (Izgled i personalizacija).



- 3 Kliknite na dugme "Personalization" (Personalizacija), a zatim na "Display Settings" (Postavke ekrana).

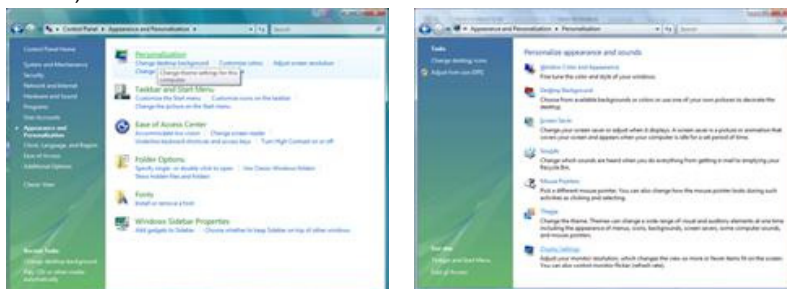


4

Kliknite na "Advanced Settings..." (Više opcija za postavke...).





- 5 Kliknite na dugme "Properties"(Svojstva) sa kartice "Monitor". Ako dugme "Properties"(Svojstva) nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi bez dodatnih podešavanja.
Ako se pojavi poruka "Windows needs..."(Potrebno je...), kao što je prikazano na slici ispod, kliknite na dugme "Continue"(Nastavi).

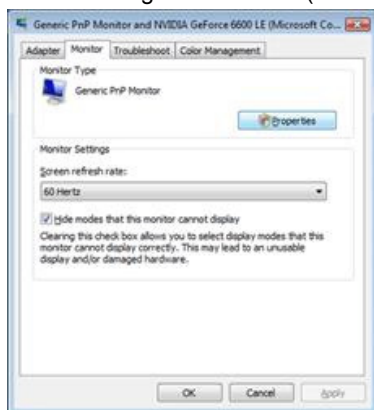


- ✗ Ovaj upravljački program monitora ima sertifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem.
Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore

<http://www.samsung.com/>


- 6 Kliknite na dugme "Update Driver..."(Ažuriranje upravljačkog programa) sa kartice "Driver"(Upravljački program).

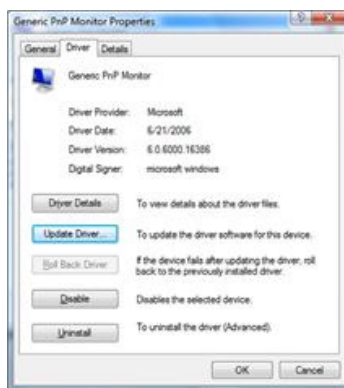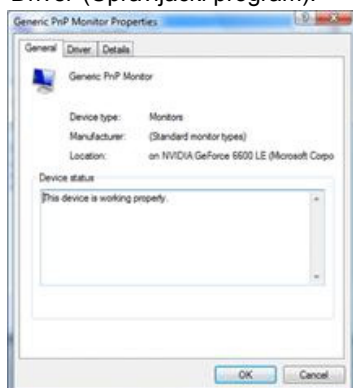

- 7 Označite polje za potvrdu "Browse my computer for driver software"(Potraži softver upravljačkog programa na mom računaru) i kliknite na dugme "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Želim da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na mom računaru).

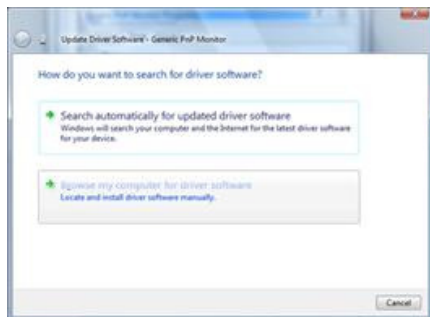


- 8 Kliknite na dugme "Have Disk..." (Imam disk...) i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica) u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme "OK".

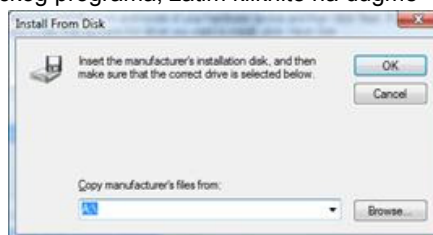


- 9 Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme "Next" (Dalje).




- 10 Kliknite na "Close" (Zatvori) → "Close" (Zatvori) → "OK" → "OK" na sledećim ekranima, tim redom.

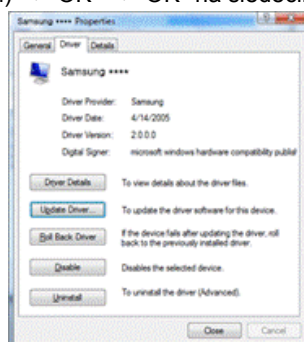

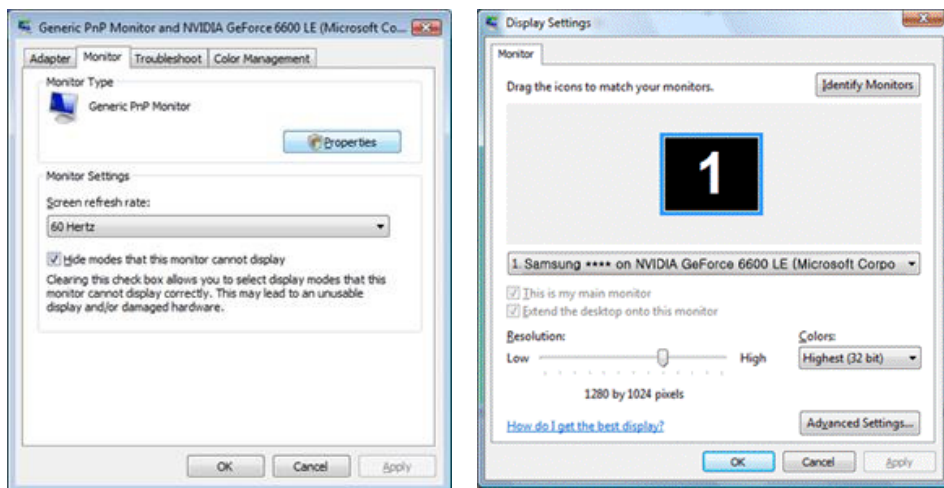


Microsoft® Windows® XP

- 1 Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
- 2 Pritisnite "Start" → "Control Panel" (Kontrolna tabla), zatim pritisnite ikonu "Appearance and Themes" (Izgled i teme).

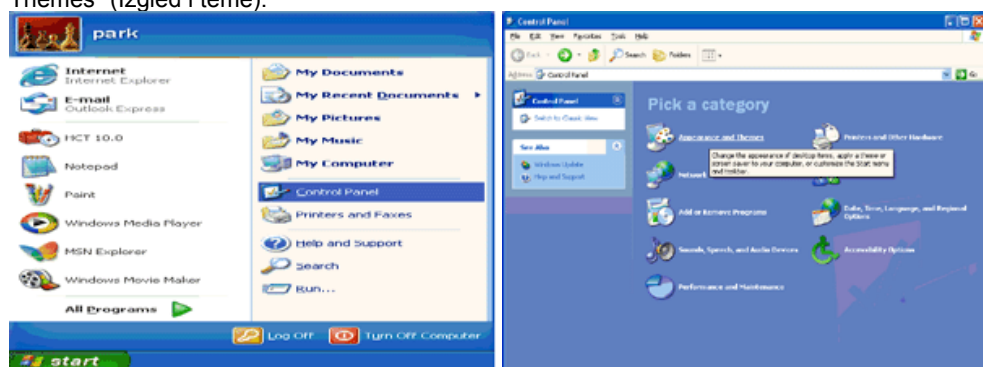


- 3 Pritisnite ikonu "Display" (Prikaz) i izaberite "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced..." (Više opcija).

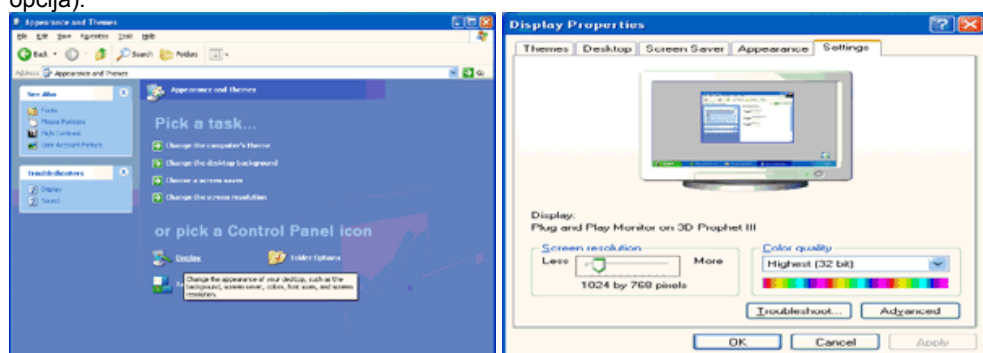


4


Pritisnite dugme "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor". i odaberite karticu "Driver" (Upravljački program).

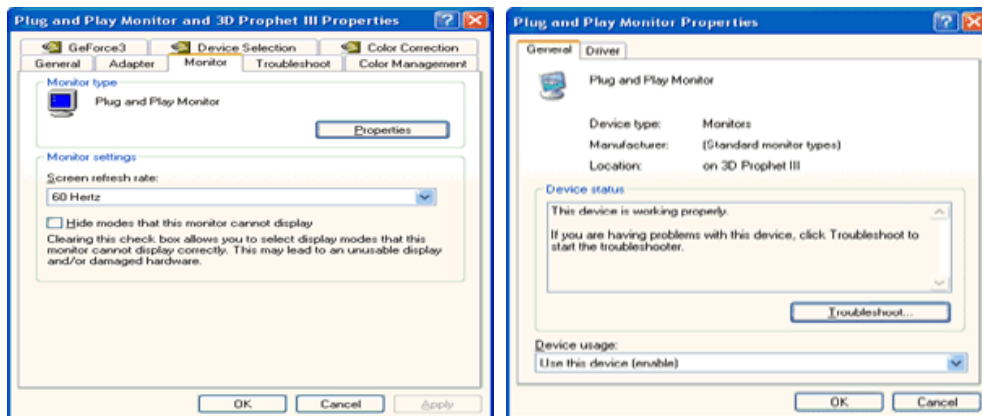


- 5 Pritisnite "Update Driver..." (Ažuriraj upravljački program...) i izaberite "Install from a list or..." (Instaliraj sa liste), a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

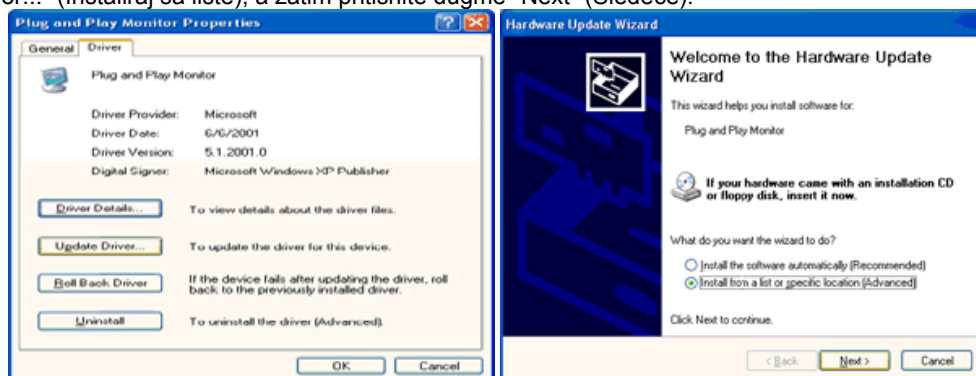

- 6 Izaberite "Don't search, I will..." (Nemoj pretraživati, ja ću...), pritisnite "Next" (Sledeće), a zatim pritisnite "Have disk" (Imam disk).

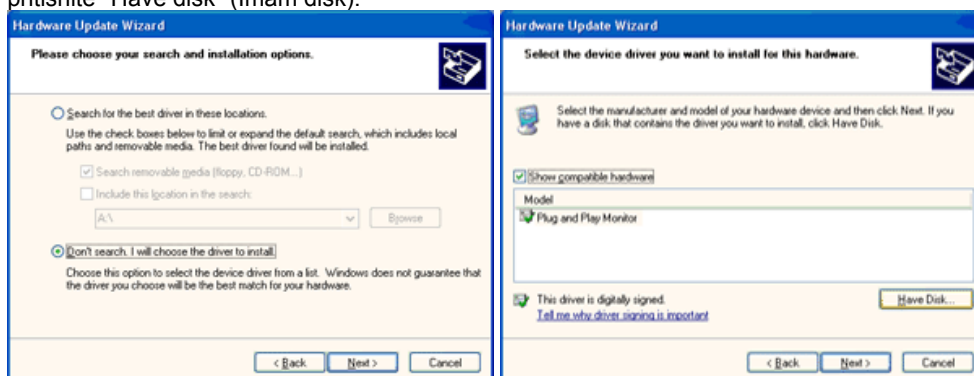

- 7 Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje), izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model monitora na listi modela, a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

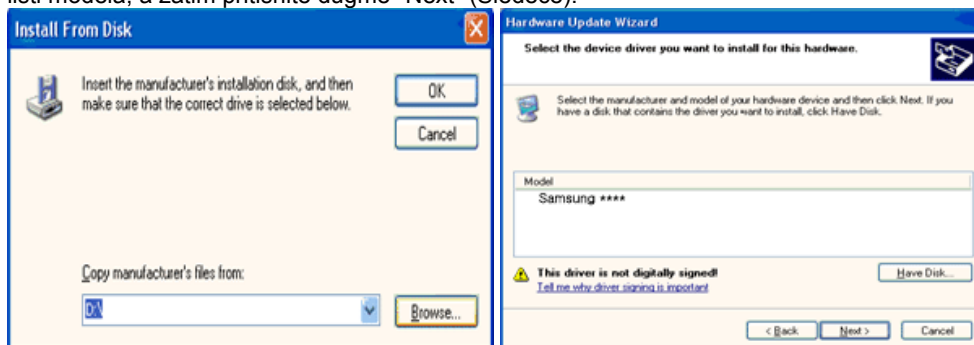

8


Ako vidite sledeći prozor "Message" (Poruka), pritisnite dugme "Continue Anyway" (Svakako nastavi). Zatim pritisnite dugme "OK" (U redu).



- ✗ Ovaj upravljački program monitora ima sertifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem.
 Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore

<http://www.samsung.com/>

- 9 Pritisnite dugme "Close" (Zatvori), a zatim nekoliko puta pritisnite dugme "OK" (U redu).

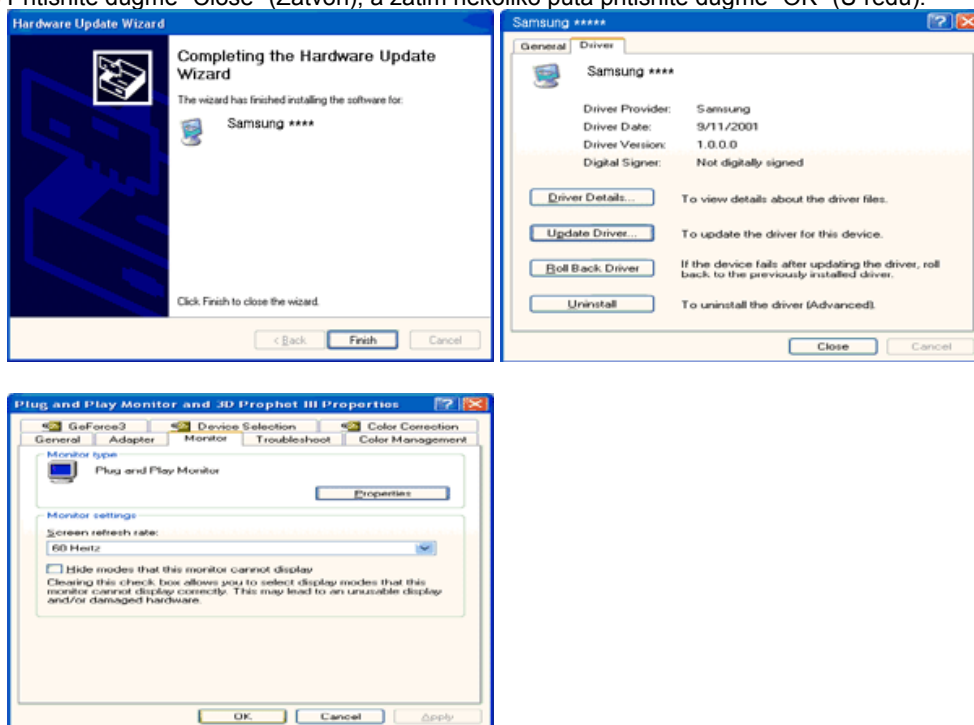

- 10 Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Microsoft® Windows® 2000



Kada na monitoru vidite poruku "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), pratite ove korake.

- 1 Izaberite dugme "OK" (U redu) u prozoru "Insert disk" (Umetanje diska).
- 2 Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje) u prozoru "File Needed" (Potrebna datoteka).
- 3 Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme "Open" (Otvori), a zatim pritisnite dugme "OK" (U redu). Kako instalirati

Kako instalirati

- 1 Pritisnite "Start", "Setting" (Postavke), "Control Panel" (Kontrolna tabla).
- 2 Dvput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).
- 3 Izaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced Properties..." (Više svojstava...).
- 4 Izaberite "Monitor".
 Slučaj Ako dugme "Properties" (Svojstva) nije aktivno, to znači da monitor nije pravilno konfiguiran. Prekinite instalaciju

Slučaj Ako je dugme "Properties" (Svojstva) aktivno, pritisnite dugme "Properties" (Svojstva), a 2: zatim pratite naredne korake.

- 5 Pritisnite "Driver" (Upravljački program), pritisnite "Update Driver..." (Ažuriraj upravljački program...), a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).
- 6 Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da izaberem određeni upravljački program), pritisnite "Next" (Sledeće), a zatim pritisnite "Have disk" (Imam disk).
- 7 Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje) i izaberite A:(D:\Driver).
- 8 Pritisnite dugme "Open" (Otvori), zatim više puta pritisnite dugme "OK" (U redu).
- 9 Izaberite model svojeg monitora i pritisnite dugme "Next" (Sledeće), a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).
- 10 Pritisnite dugme "Finish" (Završi), zatim dugme "Close" (Zatvori).

Ako možete da vidite prozor "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), pritisnite dugme "Yes" (Da). Pritisnite dugme "Finish" (Završi), a zatim dugme "Close" (Zatvori).

Microsoft® Windows® Millennium

- 1 Pritisnite "Start", "Setting" (Postavke), "Control Panel" (Kontrolna tabla).
- 2 Dvapat pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).
- 3 Izaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced Properties..." (Više svojstava...).
- 4 Izaberite karticu "Monitor".
- 5 Pritisnite dugme "Change" (Promena) u području "Monitor Type" (Tip monitora).
- 6 Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificiraj lokaciju upravljačkog programa).
- 7 Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji...) pa pritisnite dugme "Next" (Sledeće).
- 8 Pritisnite dugme "Have Disk" (Imam disk)
- 9 Specificirajte A:(D:\driver), a zatim pritisnite dugme "OK" (U redu).
- 10 Izaberite "Show all devices" (Prikaži sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite "OK" (U redu).
- 11 Nastavite pritiskati dugmad "Close" (Zatvori) i "OK" (U redu) dok ne zatvorite dijalog Display Properties (Svojstva prikaza).

Microsoft® Windows® NT

- 1 Pritisnite Start, Settings (Postavke), Control Panel (Kontrolna tabla), zatim dvapat pritisnite ikonu Display (Prikaz).
- 2 U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji) pritisnite karticu Settings (Postavke), pa pritisnite All Display Modes (Svi režimi prikaza).
- 3 Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i Vertical frequency (Vertikalna frekvencija)), zatim pritisnite OK (U redu).
- 4 Pritisnite dugme Apply (Primeni) ako vidite da ekran radi normalno nakon šta se pritisnuli Test. Ako ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

✗ Ako u All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji Mode (Režim), izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje [Prethodno podešeni režimi za tajmer](#) u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

Za pokretanje X-Window morate da napravite X86Config datoteku, šta je tip datoteke za sistemske postavke.

- 1 Na prvom i drugom ekranu pritisnite Enter nakon pokretanja X86Config datoteke.
- 2 Treći ekran je za postavljanje miša.
- 3 Postavite miš za svoj računar.
- 4 Sledeći ekran je za izbor tastature.
- 5 Postavite tastaturu za svoj računar.
- 6 Sledeći ekran je za postavljanje monitora.
- 7 Prvo postavite horizontalnu frekvenciju za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti).
- 8 Postavite vertikalnu frekvenciju za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti).
- 9 Unesite naziv modela svojeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.

- 10 Sada ste završili postavljanje monitora.
Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

▶ Natural Color

▶ Program Natural Color



Jedan od problema koji se nedavno pojavio kod korišćenja računara je da boja slika štampanih ili skeniranih putem štampača, skenera ili digitalnog fotoaparata nije ista kao kod prikaza na monitoru. Program Natural Color rešava upravo taj problem. To je sistem za upravljanje bojama koji je razvila kompanija Samsung Electronics u saradnji sa Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (Korejski institut za elektroniku i telekomunikacije, ETRI). Ovaj sistem je dostupan samo za Samsung monitore i putem njega su slike na monitoru identične štampanim ili skeniranim slikama. Više informacija potražite u odeljku Help (Pomoć - F1) u programu.

▶ Kako instalirati softver Natural Color

U CD-ROM pogon stavite CD koji ste dobili sa Samsung monitorom. Pokrenuće se početni ekran programa Natural Color. Pritisnite Natural Color na početnom ekranu da biste instalirali program Natural Color.

Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM jedinicu, pritisnite dugme [Start] u operativnom sistemu Windows i izaberite [Execute] (Izvrši).

Unesite D:\Color\NCProSetup.exe i pritisnite taster [Enter]

(ako jedinica u koju se umeće CD nema oznaku D:\, unesite odgovarajuće slovo jedinice).

▶ Kako izbrisati softver Natural Color

Izaberite "Setting/Control Panel" (Postavka(Kontrolna tabla) na meniju "Start" i dvaput pritisnite "Add/Delete a program" (Dodaj/izbriši program).

Sa liste izaberite Natural Color i pritisnite dugme "Add/Delete" (Dodaj/Izbriši).

▶ MagicTune™

■ Instalacija

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite na instalacijsku datoteku za MagicTune™.
3. Izaberite jezik instalacije, pritisnite "Next" (Sledeće).
4. Kada se pojavi prozor InstalacijaShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), pritisnite "Next" (Sledeće).
5. Izaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Slaže se sa uslovima licencnog ugovora) i prihvatite uslove korišćenja.
6. Izaberite fasciklu u koju će se instalirati program MagicTune™.
7. Pritisnite "Install" (Instaliraj).
8. Pojaviće se prozor "Instalacija Status" (Status instalacije).
9. Pritisnite "Finish" (Završi).
10. Kada je instalacija gotova, na radnoj površini pojaviće se ikona za izvršenje programa MagicTune™, MagicTune™.

Dvaput pritisnite ikonu i pokrenite program.



Ikona za pokretanje programa MagicTune™ možda neće da se pojavi zavisno od specifikacije računarskog sistema ili monitora. Ako se to dogodi, pritisnite taster F5.



? Problemi sa instalacijom (MagicTune™)

Na instalaciju programa MagicTune™ mogu da utiču faktori poput video kartice, matične ploče i mrežnog okruženja.



! Zahtevi sistema

Operativni sistem

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



Preporučujemo da MagicTune™ koristite sa sistemom Windows® 2000 ili kasnijom verzijom.

Hardver

- Minimalno 32 MB memorije
- Minimalno 60 MB prostora na čvrstom disku

* Više informacija potražite na MagicTune™ [web-stranici](#).

■ ■ ■ ■ ■ Deinstalacija

Program MagicTune™ može da se ukloni samo korišćenjem opcije "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) u meniju Control Panel (Kontrolna tabla) operativnog sistema Windows®.

Preduzmite sledeće korake i uklonite MagicTune™.

1. Idite na [Task Tray] (Traka sa zadacima) ' [Start] ' [Settings] (Postavke) i na meniju izaberite [Control Panel] (Kontrolna tabla). Ako program pokrenut u operativnom sistemu Windows® XP, idite na [Control Panel] (Kontrolna tabla) u meniju [Start].
2. Pritisnite ikonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) u meniju Control Panel (Kontrolna tabla).
3. Na ekranu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) krećite se prema dole i pronađite "MagicTune™." Pritisnite tu stavku i ona će se označiti.
4. Pritisnite dugme "Change/Remove" (Promeni/Ukloni) da uklonite program.
5. Pritisnite "Yes" (Da) da započnete proces deinstalacije.
6. Pričekajte dok se ne pojavi dijalog "Deinstalacija Complete" (Deinstalacija dovršena).

Tehničku podršku za MagicTune™, najčešća pitanja (pitanja i odgovori) i nadogradnje softvera potražite na MagicTune™ [web-stranici](#).

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

- Bezbednosna uputstva
- Uvod
- Spajanja
- Korišćenje operativnog sistema Windows XP
- Korišćenje softvera
- Podešavanje monitora
- Rešavanje problema
- Specifikacije
- Informacije

○ Podešavanje monitora

Dugmad kontrola Direktne funkcije OSD funkcija

▶ Dugmad kontrola



- 1 [MENU / []] Otvara meni na ekranu. Koristite i za izlaz iz menija na ekranu ili za povratak na prethodni meni.
- 2 [] / [] Ovo dugme vam omogućava podešavanje tačaka menija.
- 3 [] Pritisnite ovo dugme za aktiviranje označene tačke menija.
- 4 [AUTO] Kada pritisnete dugme 'AUTO', pojaviće se ekran Auto Adjustment (Automatsko podešavanje), kao šta je prikazano na animaciji u sredini.

Dugmad kontrola Direktne funkcije OSD funkcija

Direktne funkcije

AUTO



Meni

Opis

Kada pritisnete dugme 'AUTO', pojaviće se ekran Auto Adjustment (Automatsko podešavanje), kao šta je prikazano na animaciji u sredini. Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.

✂ Dostupno samo u analognom režimu

AUTO

- ▶ Ako automatsko podešavanje ne radi kako treba, ponovo pritisnite dugme AUTO za preciznije podešavanje slike.
- ▶ Ako na kontrolnoj tabli promenite rezoluciju, funkcija automatskog podešavanja izvršiće se automatski

Zaključavanje i otključavanje menija na ekranu

- ▶ Kad pritisnete dugme AUTO nakon što ste zaključali OSD meni




- ▶ Kad pritisnete dugme MENU (Meni) nakon što ste zaključali OSD meni



Meni	Opis
OSD zaključavanje i otključavanje	<p>Ova funkcija zaključava prikaz na ekranu (OSD) da bi zadržala trenutno stanje podešavanja i sprečila druge da izmene trenutno stanje podešavanja.</p> <p>Zaključavanje: Meni dugme držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste aktivirali funkciju zaključavanja podešavanja prikaza na ekranu.</p> <p>Otključavanje: Meni dugme držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste deaktivirali OSD funkciju zaključavanja podešavanja prikaza na ekranu.</p> <p>✗ Čak i kada je funkcija zaključavanja menija na ekranu aktivirana i ipak možete da podešavate osvetljenost, kontrast i Customized Key (↕) pomoću dugmeta Direct.</p>

▶ Customized Key




Menu

Opis

E' possibile personalizzare l'assegnazione del tasto Personalizzato a piacere.

Per vedere la schermata operativa visualizzata alla pressione del tasto [F4] una volta configurato il tasto personalizzato per una funzione, fare clic sul nome di ogni funzione.

 Customized Key (MagicBright - MagicColor - Color Effect)

✕ E' possibile configurare un tasto personalizzato per una determinata funzione mediante **Impostazione > Customized Key**.

Volume



Meni


Opis



Volume

Podesite jačinu zvuka ovim dugmetom.

SOURCE



Meni

Opis

SOURCE

Izabire video signal dok meni nije prikazan na ekranu. (Analog/Client)

Dugmad kontrola


Direktne funkcije

OSD funkcija

OSD funkcija

Picture	Brightness	Contrast	MagicBright		
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Color Effect	Gamma
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Reset	Customized Key			
Information					

Picture





Meni	Opis	Reprodukcija/ zaustavljanje
Brightness	<p>Pomoću menja na ekranu možete da promenite osvetljenost i kontrast prema sopstvenim prioritetima.</p> <p>Funkcija direktnog pristupa : Kada meni nije na ekranu, pritisnite dugme i podesite osvetljenost.</p> <p>MENU → [icon] → [icon] → ▲, ▼ → MENU</p>	
Contrast	<p>Pomoću menija na ekranu možete da promenite kontrast prema sopstvenim prioritetima. (Nije dostupno u režimu MagicColor za Full i Intelligent.)</p> <p>MENU → [icon] → ▲, ▼ → [icon] → ▲, ▼ → MENU</p>	
MagicBright	<p>Premere il tasto [icon] per scorrere le modalita preconfigurate disponibili.</p> <p>MagicBright e una nuova funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di immagine che si sta guardando. Attualmente sono disponibili sette diverse modalita: Personalizzato, Testo, Internet, Giochi, Sport, Film e Contrasto Dinamico. Ogni modalita ha il proprio valore di luminosita predefinito. E possibile selezionare una delle sette modalita semplicemente premendo il tasto Customized Key.</p>	
	<p>❶ Personalizzato</p> <p>Sebbene i valori siano stati accuratamente scelti dai nostri ingegneri, tali impostazioni potrebbero non risultare confortevoli per le preferenze dell'utente.</p>	
	<p>❷ Testo</p> <p>In questo caso, regolare la luminosita e il contrasto utilizzando il menu OSD.</p>	
	<p>❸ Internet</p> <p>Per documenti o testi complessi.</p>	
	<p>❹ Giochi</p> <p>Per lavorare con un insieme di immagini di testo e grafiche.</p>	
	<p>❺ Sport</p> <p>Per guardare immagini in movimento, come per esempio quelle di un videogioco.</p>	
	<p>❻ Film</p> <p>Per guardare immagini in movimento, come per esempio quelle di un evento sportivo.</p>	

come per esempio quelle di un DVD o un Video CD.









7 Contrasto Dinamico

Contrasto Dinamico rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo di ingresso per creare un contrasto ottimale.

MENU →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

  Color 



Meni	Opis	Reprodukcija/ zaustavljanje
MagicColor	<p>1 Off Povratak na originalni režim.</p> <p>2 Demo Ekran pre primene tehnologije MagicColor se pojavljuje na desnoj strani, a ekran nakon primene tehnologije MagicColor se pojavljuje na levoj strani.</p> <p>3 Full Prikazuje ne samo živu prirodnu boju, već i boju kože prikazuje realističnije i jasnije.</p> <p>4 Intelligent Žive prirodne boje prikazuje jasnije.</p>	   
Color Tone	<p>Ton boje može da se promeni i može da se odabere jedan od četiri režima - Cool (Hladni), Normal (Normalni), Warm (Topli) i Custom (Korisnički prilagođen)</p> <p>(Nije dostupno u režimu MagicColor za Full i Intelligent.)</p>	 
Color Control	<p>Podešava balans pojedinačnih Red, Green, Blue boja -Red, Green, Blue</p> <p>(Nije dostupno u režimu MagicColor za Full i Intelligent.)</p>	 

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

E' possibile cambiare l'aspetto generale cambiando i colori dello schermo.

(In modalita MagicColor non sono disponibili le opzioni Pieno e Intelligente.)

- Off
- Scala dei grigi
- Verde
- Acqua
- Seppia

Color Effect

- 1 Off Questo valore applica un colore acromatico allo schermo per regolare gli effetti.
- 2 Scala dei grigi vengono visualizzati i colori preimpostati bianco e nero.
- 3 Verde Questo valore applica un effetto di colore verde a uno schermo bianco e nero.
- 4 Acqua Questo valore applica un effetto di colore verde acqua a uno schermo bianco e nero.
- 5 Seppia Questo valore applica un effetto di colore seppia a uno schermo bianco e nero.



MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Gama korekcija menja osvetljenost boja sa srednjom osvetljenošću.

Gamma (Gama)

- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3



MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Image













(Nije dostupno u režimu MagicColor za Full i Intelligent.)

Meni

Opis

Reprodukcija/
zaustavljanje

Uklanja smetnje kao šta su vertikalne linije.
Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu. Možda pomeriti u centar pomoću menija za horizontalne kontrole (dostupno samo u analognom

	režimu).	 
Coarse	✗ Dostupno samo u analognom režimu	
	MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → MENU	
Fine	Uklanja smetnje kao šta su horizontalne linije. Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina prenosa piksela)	 
	✗ Dostupno samo u analognom režimu	
	MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → MENU	
Sharpness	Menja jasnoću slike	 
	MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Menja horizontalnu poziciju celog prikaza na monitoru.	 
	✗ Dostupno samo u analognom režimu	
	MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Menja vertikalnu poziciju celog prikaza na monitora.	 
	✗ Dostupno samo u analognom režimu	
	MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → MENU	

  OSD 



Meni

Opis

Reprodukcija/
zaustavljanje

E' possibile selezionare una lingua tra le nove disponibili.
• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska,
Русский, Português, Türkçe

Language	<p>✗ Izabrani jezik utiče samo na jezik menija na ekranu. Nema uticaja na programe koji su pokrenuti na računaru.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → → → ▲, ▼ → MENU</p>	
H-Position	<p>Možete da promenite horizontalnu poziciju u kojoj se meni na ekranu prikazuje na monitoru.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU</p>	
V-Position	<p>Možete da promenite vertikalnu poziciju u kojoj se meni na ekranu prikazuje na monitoru.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU</p>	
Transparency	<p>Menja transparentnost pozadine menija na ekranu.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU</p>	
Display Time	<p>Meni će se automatski isključiti ako određeno vreme nije bilo nikakvih podešavanja. Možete da postavite vremenski period čekanja nakon kojega će se meni isključiti. - 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec</p> <p>MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU</p>	

Setup



Meni	Opis	Reprodukcija/ zaustavljanje
Reset	<p>Ripristina i valori preimpostati del prodotto.</p> <p>- No - Si</p> <p>MENU → ▲, ▼ → → → ▲, ▼ → MENU</p>	
Customized Key	<p>E' possibile specificare una funzione da attivare alla pressione del tasto Customized Key().</p> <p>MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU</p>	



Meni

Opis

Information

Pokazuje video izvor, režim prikaza na ekranu.

MENU → ▲, ▼

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

- Bezbednosna uputstva ■ Uvod ■ Spajanja ■ Korišćenje operativnog sistema Windows XP ■ Korišćenje softvera
- Podešavanje monitora ■ Rešavanje problema ■ Specifikacije ■ Informacije

○ Rešavanje problema

Lista za proveru


Pitanja i odgovori

Samoprovera

▶ Lista za proveru

Pre nego šta pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite [telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera](#).

Simptom	Lista za proveru	Rešenja
Na ekranu nema slika. Ne mogu da uključim monitor.	Da li je kabl napajanja ispravno spojen?	Proverite da li je kabl ispravno priključen i da li ima napajanja.
	Da li možete da vidite "Check Signal Cable" (Provera signalnog kabla) na ekranu?	Proverite spoj signalnog kabla.
	Ako je napajanje uključeno, ponovo pokrenite računar da biste videli početni ekran (ekran za prijavu), koji može da se vidi.	Ako se pojavi početni ekran (ekran za prijavu), pokrenite računar u odgovarajućem režimu (bezbedni režim za Windows ME/XP/2000), a zatim promenite frekvenciju video kartice. (pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer)
	Da li na ekranu vidite "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1280 x 1024 60 Hz)?	Ako se početni ekran (ekran za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili lokalnom distributeru . Ovu poruku možete da vidite kada signal video kartice premašuje maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može da podnese. Podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može da podnese. Ako prikaz premašuje SXGA ili 75 Hz, pojaviće se poruka "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1280 x 1024 60 Hz). Ako prikaz premašuje 85 Hz, displej će raditi pravilno, ali će se na jedan minut pojaviti poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1280 x 1024 60 Hz), a zatim će

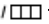		<p>nestati.</p> <p>Tokom ovog jednogminutnog perioda promenite u preporučeni režim.</p> <p>(Poruka se ponovo pojavljuje ako se sistem ponovo pokrene.)</p>
	<p>Na ekranu nema slike.</p> <p>Treperi li indikator napajanja na monitoru u intervalima od 1 sekunda?</p>	<p>Monitor je u režimu za uštedu energije.</p> <p>Pritisnite taster na tastaturi da bi se monitor aktivirao i da bi se slika ponovo prikazala na ekranu.</p> <p>Ako i dalje nema slike, pritisnite dugme 'SOURCE' . Ponovo pritisnite bilo koji taster na tastaturi da bi se monitor aktivirao i da bi se slika ponovo pojavila na ekranu.</p>
Ne mogu da vidim prikaz na ekranu.	Da li ste zaključali meni prikaza na ekranu (OSD) da biste sprečili unošenje promena?	Otključajte prikaz na ekranu pritiskanjem dugmeta [MENU / ] na najmanje 5 sekunda.
Na ekranu se prikazuju neobičajene boje ili je prikaz crno-beli.	<p>Da li ekran prikazuje samo jednu boju kao da gledate u ekran kroz celofan?</p> <p>Da li su boje na ekranu postale čudne nakon pokretanja nekog programa ili zbog sudara dve aplikacije?</p> <p>Da li je video kartica pravilno postavljena?</p>	<p>Proverite spoj signalnog kablova.</p> <p>Proverite da li je video kartica potpuno utaknuta u utor.</p> <p>Ponovo pokrenite računar.</p> <p>Postavite video karticu u skladu sa uputstvima za video karticu.</p>
Ekran je iznenada postao neujednačen.	<p>Da li ste promenili video karticu ili upravljački program?</p> <p>Da li ste podesili rezoluciju ili frekvenciju prema monitoru?</p> <p>Do neuravnoteženosti ekrana može da dođe zbog ciklusa signala video kartice. Ponovo podesite poziciju pomoću menija na ekranu.</p>	<p>Podesite poziciju i veličinu slike na ekranu pomoću menija na ekranu.</p> <p>Podesite rezoluciju i frekvenciju na video kartici. (pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer)</p>
Ekran nije u fokusu ili prikaz na ekranu ne može da se podesi.	Da li ste podesili rezoluciju ili frekvenciju na monitoru?	Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice. (pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer)
LED treperi, ali na ekranu nema slike.	Da li je frekvencija pravilno podešena kod provere vremena prikaza na meniju?	<p>Pravilno podesite frekvenciju prema uputstvima za video karticu i Prethodno podešenim režimima za tajmer.</p> <p>(Maksimalna frekvencija po rezoluciji može da se razlikuje od proizvođača do proizvođača.)</p>
Na ekranu se prikazuje samo 16 boja. Boje na ekranu su se promenile	Da li su boje u operativnom sistemu Windows ispravno podešene?	<p>Windows XP :</p> <p>Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).</p>

nakon zamene video kartice.

Windows ME/2000 :
Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla)
→ "Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Da li je video kartica
pravilno
postavljena?

Postavite video karticu u skladu sa uputstvima za video karticu.

Pojaviće se poruka
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" (Monitor nije
prepoznat, pronađen
je monitor Plug &
Play (VESA DDC).

Da li ste instalirali
upravljački program
monitora?

Instalirajte upravljački program monitora prema
[Uputstvima za instalaciju upravljačkog programa.](#)

Pogledajte uputstva
za video karticu i
proverite da li je
podržana funkcija
Plug & Play (VESA
DDC).

Instalirajte upravljački program monitora prema
[Uputstvima za instalaciju upravljačkog programa.](#)

Proverite kada
funkcija
MagicTune™ ne
funkcioniše ispravno.

Karakteristika
MagicTune™ je
pronađena samo na
računaru (VGA) sa
operativnim
sistemom Windows
koji podržava Plug
and Play.

* Da biste proverili da li vaš računar podržava
MagicTune™, sledite dole navedene korake
(operativni sistem je Windows™ XP) ;

Control Panel (Kontrolna tabla) → Performance and
Maintenance (Performanse i održavanje) → System
(Sistem) → Hardware (Hardver) → Device Manager
(Menadžer uređaja) → Monitors (Monitori) → Nakon
brisanja Plug and Play monitora, pronađite 'Plug and
Play monitor' traženjem novog hardvera.

MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke
grafičke kartice možda ne podržavaju vaš monitor. Ako
imate problem sa grafičkom karticom, posetite našu
web-stranicu i pogledajte tamo navedenu listu
kompatibilnih grafičkih kartica.

<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

MagicTune™ ne radi
ispravno.

Da li ste promenili
računar ili grafičku
karticu?

Preuzmite najnoviji program. Program može da se
preuzme na web-stranici
<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

Da li ste instalirali
program?

Ponovo pokrenite računar nakon prve instalacije
programa. Ako je program već instaliran, uklonite ga,
ponovo pokrenite računar i instalirajte program
ponovo. Neophodno je ponovo pokrenuti računar
nakon instalacije ili uklanjanja programa da bi
funkcionisao normalno.

✗ Posetite web-stranicu MagicTune™ i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.

▣ Rešavanje problema sa Client Monitorom (Klijentski monitor)

Simptom	Rešavanje problema
Ekran se ne prikazuje kada se prebacim u režim rada Client.	Prilikom pokretanja, potrebno je oko 30 sekundi da se aktiviraju mrežne funkcije, a 3 - 4 sekunde na ekranu se ništa ne prikazuje. Sačekajte 30 sekundi nakon uključivanja, zatim ponovo pokušajte da promenite režim. Ako se usled oštećenja operativnog sistema Windows operativni sistem ne pokrene ili se prikaže plavi ekran, preuzmite Windows XPe OS sa ove Web lokacije i pomoću njega spasite svoj operativni sistem : http://www.syncsight.com
Pojavljuje se ekran Klienta, ali ne mogu da se spojim na server.	1) Proverite da li treperi LED priključka razdelnika na koji je spojen LAN kabl. Ako ne treperi, to znači da se LAN veza prekinula. U tom slučaju se spojite pomoću nekog drugog LAN kabla.

	<p>2) Proverite da li su postavke u kartici 'Settings' (Postavke), 'Network' (Mreža) ispravno postavljene. Podrazumevana postavka je "DHCP". Ako vaša mreža koristi statičnu IP adresu, izaberite "Use the following P address" (Koristi sledeću IP adresu) i unesite odgovarajuće informacije o IP adresi..</p> <p>3) Proverite da li su 'User Name' (Korisničko ime) i 'Password' (Lozinka) postavljene u kartici 'Remote Desktop' (Udaljena radna površina) u 'Settings' (Postavke) isti kao oni glavnog računara. Ako nisu, uskladite 'User Name' (Korisničko ime) i 'Password' (Lozinka) na 'Remote desktop' (Udaljena radna površina) sa postavkama glavnog računara.</p>
Ne mogu da pristupim Internetu preko Client ekrana.	<p>1) Proverite da li treperi LED priključka razdelnika na koji je spojen LAN kabl. Ako ne treperi, to znači da se LAN veza prekinula. U tom slučaju se spojite pomoću nekog drugog LAN kabla.</p> <p>2) Proverite da li su postavke "Network" (Mreža) u kartici 'Settings' (Postavke) ispravno postavljene. Podrazumevana postavka je "DHCP". Ako vaša mreža koristi statičnu IP adresu, izaberite "Use the following P address" (Koristi sledeću IP adresu) i unesite odgovarajuće informacije o IP adresi.</p>
Kontakti (video, glas) na serveru se ne reprodukuju bez smetnji na Client Monitoru (Klijentski monitor).	Razlog je što se podaci prenose preko LAN-a. Proverite status LAN veze.
Spojio sam digitalni uređaj, poput digitalnog fotoaparata, kamkordera ili USB memorije na USB priključak, ali oni ne rade.	Ovaj model podržava USB uređaje koji podržavaju funkcije prenosnih diskova bez instalacije dodatnih upravljačkih programa. Proverite da li je uređaj sa kojim želite da se spojite uređaj koji podržava funkciju prenosnog diska bez instalacije dodatnih upravljačkih programa.
Lista datoteka se ne pojavljuje.	<p>1) Proverite datoteke na kartici. Ako postoje samo neuobičajene datoteke (npr. 0 KB, izlomljeni JPEG), datoteke se ne pojavljuju na ekranu.</p> <p>2) Vreme potrebno za prikaz se određuje prema veličini datoteke. Pričekajte trenutak.</p> <p>3) Proverite da li Client Monitor (Klijentski monitor) podržava format datoteke. Ako je ekstenzija datoteke promenjena, datoteka se neće otvoriti.</p>

▣ Ako imate problema sa monitorom, proverite sledeće.

- ▣ Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
- ▣ Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala. (ako da, zatražite servis matične ploče računara).
- ▣ Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.
- ▣ Proverite da li je frekvencija skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz (frekvenciju skeniranja ne postavljajte na više 75 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju).
- ▣ Ako imate problema sa instalacijom upravljačkog programa za adapter (video), pokrenite računar u Safe (Bezbednom) režimu, uklonite Display Adapter (Adapter za displej) u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "System" (Sistem) → "Device Administrator" (Administrator uređaja), a zatim ponovo pokrenite računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).

✕ Ako se problem ponovo javlja, obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Pitanja i odgovori




Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	<p>Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice.</p> <p>Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa (detalje potražite u korisničkom priručniku video računara ili video kartice).</p>
Kako mogu da podesim rezoluciju?	<p>Windows XP :</p> <p>Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).</p> <p>Windows ME/2000 :</p> <p>Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).</p> <p>✂ Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.</p>
Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?	<p>Windows XP :</p> <p>Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) → "Screen Saver" (Program za zaštitu ekrana). Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara.</p> <p>Windows ME/2000 :</p> <p>Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Display" (Prikaz) → "Screen Saver" (Program za zaštitu ekrana). Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara.</p> <p>✂ Pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar.</p>
Kako mogu da očistim kućište / LCD ekran?	<p>Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.</p> <p>Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebat. Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.</p>

Samoprovera


[Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja](#) | [Poruke upozorenja](#) | [Okolina](#) | [Korisni saveti](#)

Vaš monitor ima karakteristiku samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor ispravno funkcioniše.

Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja

-  Isključite računar i monitor.
-  Izvucite video kabl iz priključka na zadnjoj strani računara.
-  Uključite monitor.

Ako monitor ispravno funkcioniše, videćete okvir kao u donjoj ilustraciji.

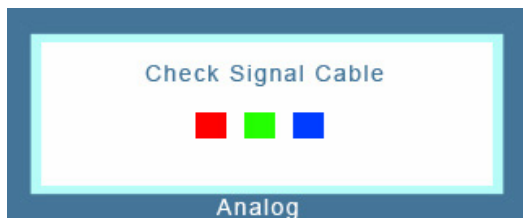


Ovaj okvir se pojavljuje za vreme normalnog rada ako se video kabl isključi ili ošteti.

- 4 Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite video kontrolor i racunarski sistem; monitor funkcioniše ispravno.

▶ Poruke upozorenja ▲

Ako nešto nije u redu sa ulaznim signalom, na ekranu se pojavljuje poruka ili na ekranu nema slike iako je LED dioda indikatora napajanja uključena. Poruka može da znači da je monitor izvan raspona skeniranja ili da trebate da proverite signalni kabl.

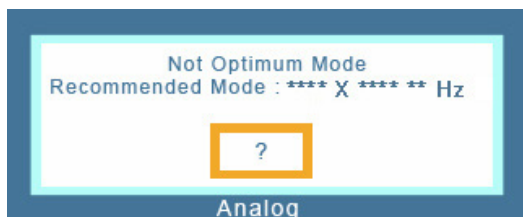

▶ Okolina ▲

- 1 Lokacija i položaj monitora mogu da utiču na kvalitet i druge karakteristike monitora.

▶ Ako se blizu monitora nalaze subwooferi, isključite ih i premestite u drugu prostoriju. Uklonite sve elektronske uređaje, poput radio prijemnika, ventilatora, satova i telefona koji se nalaze na rastojanju manjem od jednog metra.

▶ Korisni saveti ▲

- 1 Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju prvo proverite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servis ili svojeg distributera.

- 2 Procena radnih uslova monitora

Ako na ekranu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1280 x 1024 60 Hz), isključite kabl iz računara dok je monitor još uključen.

▶ Ako se na ekranu pojavi poruka ili ekran pobeli, to znači da je monitor u radnom stanju. U tom slučaju, proverite da li ima kakvih problema sa računarom.



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

- Bezbednosna uputstva ■ Uvod ■ Spajanja ■ Korišćenje operativnog sistema Windows XP ■ Korišćenje softvera
- Podešavanje monitora ■ Rešavanje problema ■ Specifikacije ■ Informacije

○ Specifikacije

[Specifikacije](#) [Ušteda energije](#) [Prethodno podešeni režimi za tajmer](#)

▶ Specifikacije

Opšte

Naziv modela SyncMaster 730XT

LCD Panel

Veličina 17 " dijagonalno (43 cm)

Područje prikaza 337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)

Nivo piksela 0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)

Sinhronizacija

Horizontalno 30 ~ 81 kHz

Vertikalno 56 ~ 75 Hz

Boja prikaza

16,2 M boje

Rezolucija

Optimalna rezolucija 1280 x 1024 pri 60 Hz

Maksimalna rezolucija 1280 x 1024 pri 75 Hz

Ulazni signal, prekinut

RGB Analog
0.7 Vp-p ± 5 %
TTL level (V high ≥ 2.0V, V low ≤ 0.8V)

Maksimalni pikseli

140 MHz

Potrošnja energije

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabl

15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv

Dimenzije (Š x V x D) / Težina

370,0 x 342,3 x 69 mm (sa osnovnim postoljem)
370,0 x 404,3 x 200 mm (Sa postoljem) / 6,45 Kg

VESA podložak za montažu

100 mm x 100 mm

Zaštita okoline

Rad Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)
 Vlaga : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Skladištenje Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F)
 Vlaga : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli. To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.

Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3,932,160.

✘ Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.

► Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

- Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja.

(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

► Klijent

stavka	specifikacije
LAN	1 Gb/s
USB	2.0 4Ports

Internet Browser

MS Internet Explorer

Foto

JPEG,BMP

Video

MPEG1,WMV
(Ne prelazi 720p)

Zahtev servera

	Connect Client No	CPU	RAM	Ethernet	OS
Minimum SPEC	Može da učita samo Server Program	P3 400 MHz	64 Mbyte	100 Mb/s	windows 2003 Server
Preporučeni SPEC	1	P4 1,0 GHz	256 Mbyte		
	2~4	P4 2,4 GHz	512 Mbyte		
	5~7	P4 3,0 GHz	1 Gbyte	100 Mb/s	windows 2003 Server
	8~10	P4 3,2 GHz	2 Gbyte		

✗ Sadržaj predstavljen gore je rezultat testiranja specifičnog servera. Informacije se mogu menjati s obzirom na to da server može biti drugačiji. Neki proizvođači mogu da ne podržavaju OS. Kada kupujete proizvod, proverite da li je OS podržan ili ne.

USB

Brzina veze lokalnog uređaja (USB)

Kod pokretanja monitora na 3~4 sekunde može da se pojavi prazan ekran dok se ne pojavi ekran MagicNet.

Ako isključite monitor za vreme pokretanja, to može da izazove oštećenje proizvoda.

Kompatibilnost lokalnog uređaja (USB)

HID (uređaji za interakciju između čoveka i računara) : Tastatura, miš

MSC (uređaji za čuvanje velike količine podataka), Uređaji koji koriste komandni set SCSI (interfejs za male računarske sisteme), FAT sistem (tabela za dodelu datoteka)

Izuzetak

Neki proizvođači su pogrešno specifikovali svoje uređaje kao kompatibilne sa USB standardom.

Naš proizvod ima procedure za ponašanje u izuzetnim slučajevima.

Ali, neki uređaji možda neće ispravno raditi.


Neki proizvođači su pogrešno specifikovali svoje uređaje kao kompatibilne sa SCSI-em.

Takvi uređaji možda neće ispravno raditi.

Preporučuje se da se USB uređaji kupe nakon testiranja i potvrde kompatibilnosti.

Specifikacije Ušteda energije Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ušteda energije

-  Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju tako što monitor prebacuje u režim niske potrošnje energije kada se nije koristio određeni vremenski period. Monitor će se automatski vratiti u režim normalnog rada kada pritisnete taster za uključivanje ili funkcijski taster. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica

kompatibilna sa VESA DPM standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključivanje (dugme za napajanje) EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Zelen	Crno	Crno
Potrošnja energije	Manje od 70 W	Manje od 4.7 W	Manje od 2.7 W



Ovaj monitor je u skladu sa standardima EPA ENERGY STAR® i ENERGY2000 kad se koristi uz računar opremljen sa VESA DPMS funkcijom.

Kao ENERGY STAR® partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod u skladu sa ENERGY STAR® smjernicama za efikasnu potrošnju energije.

Ovaj proizvod je usklađen sa ENERGY STAR zahtevima za integrisane računarske sisteme.

Specifikacije Ušteda energije Prethodno podešeni režimi za tajmer

Prethodno podešeni režimi za tajmer

- Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina prenosa piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-

VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Horizontalna frekvencija



Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica : kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica : Hz



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑](#)

- Bezbednosna uputstva
- Uvod
- Spajanja
- Korišćenje operativnog sistema Windows XP
- Korišćenje softvera
- Podešavanje monitora
- Rešavanje problema
- Specifikacije
- Informacije

○ Informacije

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE Uslovi Za bolju sliku Nadležnost

▶ Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

※ Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin


TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	

UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010- 6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae


Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE Uslovi Za bolju sliku Nadležnost

Uslovi

Nivo tačkica


-  Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica : mm

Vertikalna frekvencija

-  Ekran mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica : Hz

Primer : Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

-  Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica : kHz

Metode sa i bez ispreplitanja

- Metoda bez ispreplitanja je prikaz horizontalnih linija od vrha do dna ekrana prema redosledu, a metoda sa ispreplitanjem je prikaz neparnih pa zatim parnih linija. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play

- Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je sukladan sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija

- Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se 'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer :Ako je rezolucija 1280 x 1024, to znači da je slika sastavljena od 1280 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 1024 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE Uslovi Za bolju sliku Nadležnost

Za bolju sliku

- Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.
 - ▶ Rezolucija : 1280 X 1024
 - ▶ Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja) : 60 Hz
- Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli. To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
 - ▶ Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3.932.160 .
- Kada čistite spoljašnjost monitora i panela, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje pomoću meke i suv krpe i ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite. Ako primenite preveliki pritisak, može da ostane mrlja.
- Ako još uvek niste zadovoljni sa kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme za zatvaranje prozora. Ako nakon automatskog podešavanja još uvek postoje smetnje, koristite funkciju FINE/COARSE (Finog/Grubog) podešavanja.
- Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike. Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE Uslovi Za bolju sliku Nadležnost

Nadležnost

- Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

- Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjena.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izrade ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; VESA, DPM i DDC

su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; *ENERGY STAR*® naziv i logotip su su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoline Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Kao *ENERGY STAR*® partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod u skladu sa *ENERGY STAR*® smjernicama za efikasnu potrošnju energije. Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.